


## FAX-770 동보송신 및 기본 조작 방법

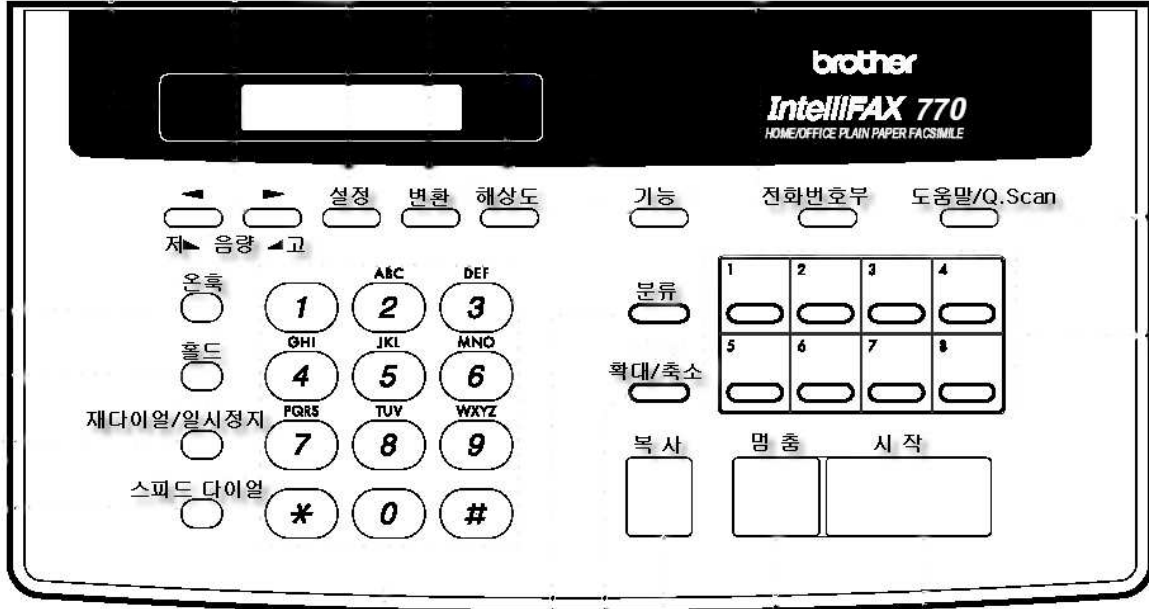


### 스피드 다이얼 저장과 전송방법

-팩스번호를 단축키로 저장해서 간단히 전송하는 방법


1. 기능 키와 ⑥,②을 누른다. 액정에 SPEED-DIAL? # 표시된다.




2. 숫자버튼을 이용하여 01-40번 범위내에 저장할 번호 두자리를 입력한다. 예를 들어 01을 누르고 설정 키를 누르면 액정에 #01: 이라고 표시된다.

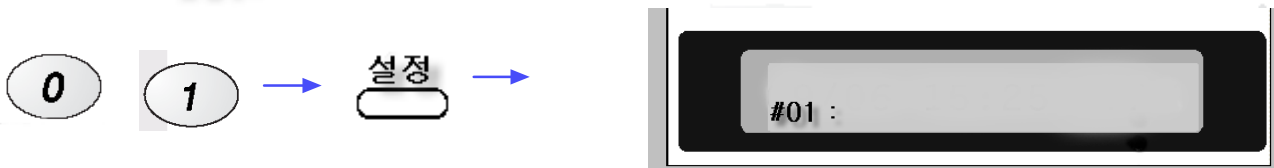


3. #01:라고 표시되면 상대방 팩스번호를 입력한후 설정 키를 입력한다. 액정에 NAME: 라고 바뀐다.

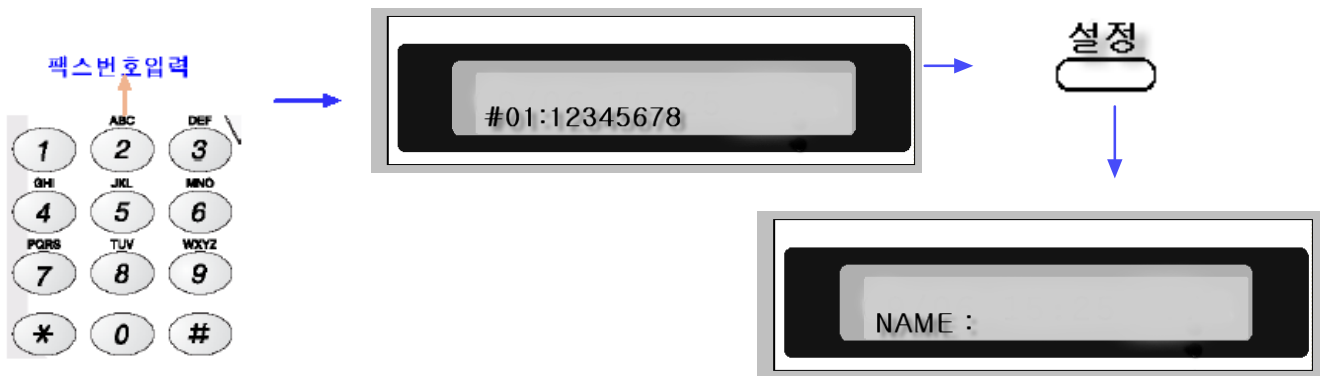

각 숫자버튼 위쪽에 있는 알파벳을 이용하여 상대방의 이니셜을 입력한 후 설정 키를 누른다. 상대방이니셜이 ANF 이면 ②번을 한번 누르고 우측방향키를 누른후 ⑥번을 두 번 누르고 다시 우측방향키를 누른후 ③번을 세 번누른후 설정 키를 누른다.

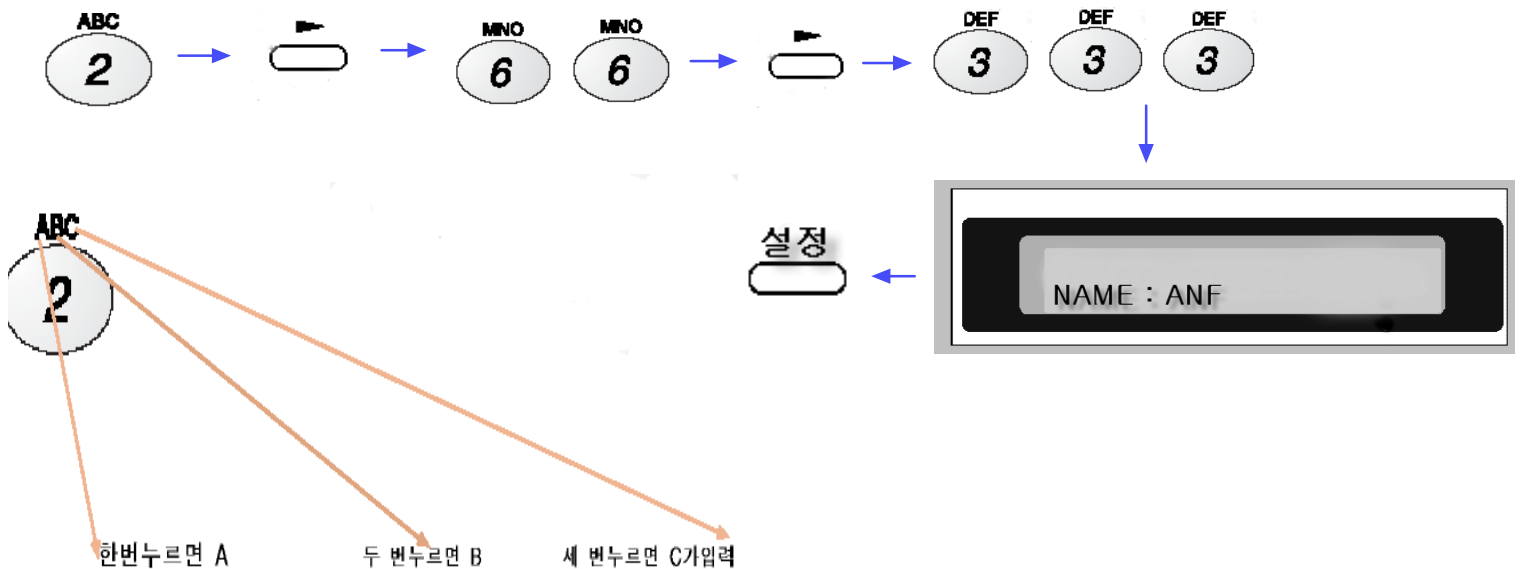


4. TYPE: FAX 라고 표시된다. 설정 키를 누른다. ACCEPTED 라고 표시되면 완료된다. 같은 방법으로 스피드다이얼을 입력하거나 멈춤을 눌러 종료한다.

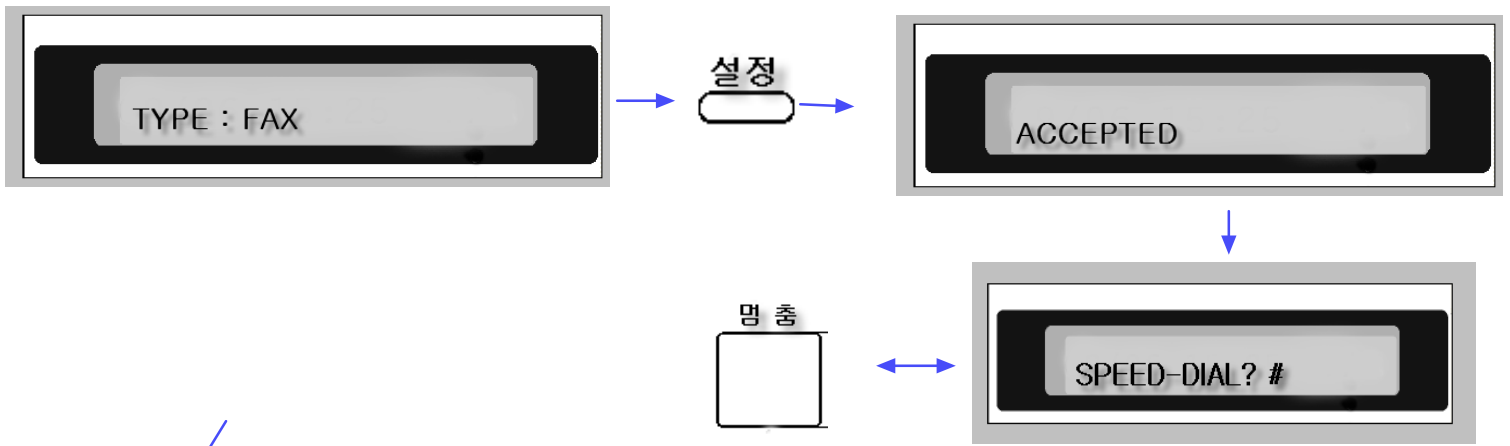

같은 내용을 여러곳에 보내는 동보송신 방법


전송할 팩스 내용을 앞쪽 급지대에 얹어서 놓는다. 스피드 다이얼 키를 누른후 그룹을 저장한 원터키를 누른후 시작을 누른다.

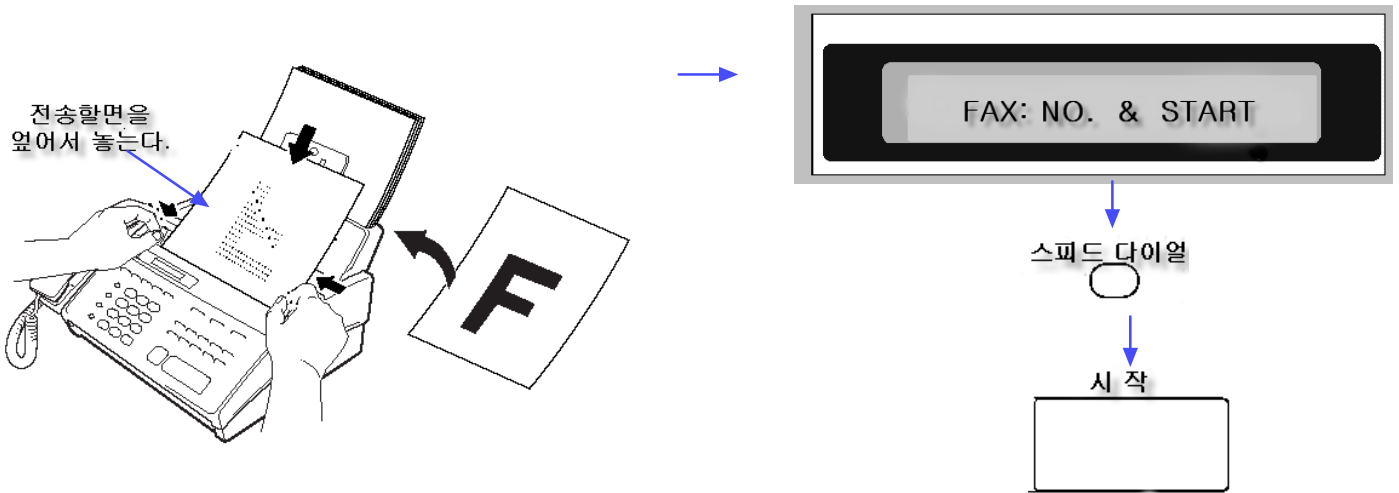


### 동보송신 사용방법

위와같이 스피드 다이얼로 저장한 번호를 하나의 그룹으로 묶어서 하나의 내용을 여러곳으로 전송할수 있는 기능이다. 총 6개의 그룹으로 나눌수 있으며 한그룹에는 최대 47개의 번호를 저장할수 있다.


1. 기능 키와 ⑥,③을 누른다. SELECT ONE-TOUCH 라고 바뀐다.

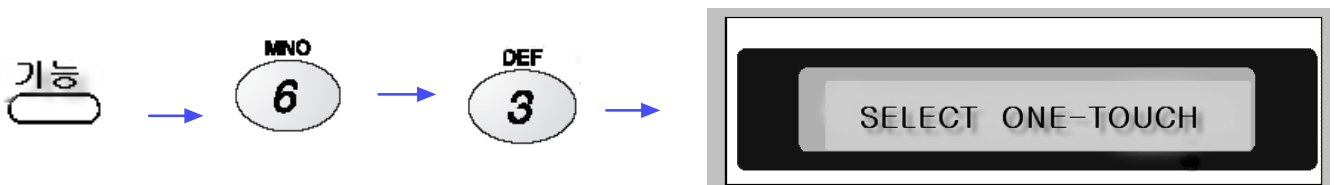


2. 우측에 있는 원터치 다이얼키 중 하나를 누른다. SETUP GROUP:GO 라고 표시된다. 그룹의 순서를 물어보는 것이다. 첫 번째 그룹이니 숫자키 1번을 누르고 설정 키를 누른다. GO1: 라고 표시된다.

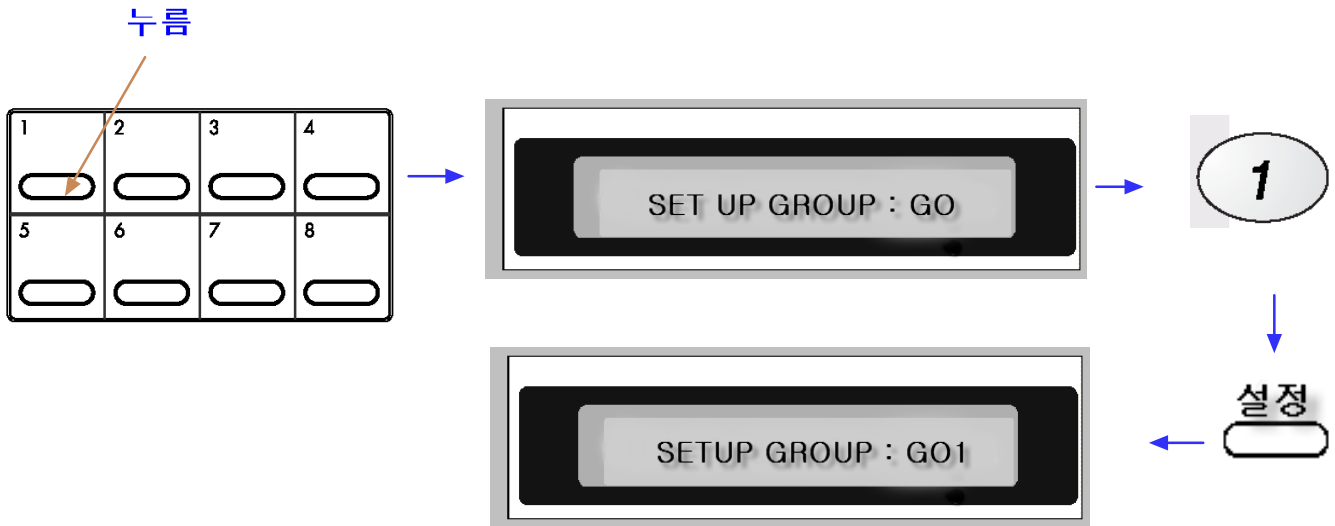

3. 스피드다이얼에 저장된 번호를 그룹1번에 묶는 작업이다. 예를 들어 스피드다이얼에 저장된 01에서 03번까지 3개의 번호를 하나의 그룹으로 묶으려면 먼저 스피드 다이얼키를 누른다. 01을 누르고 다시 스피드다이얼 키를 누른다. 이런식으로 02→ 스피드다이얼→03 누르면 액정에 #01#02#03이라고 표시된다. 설정 키를 누른다.

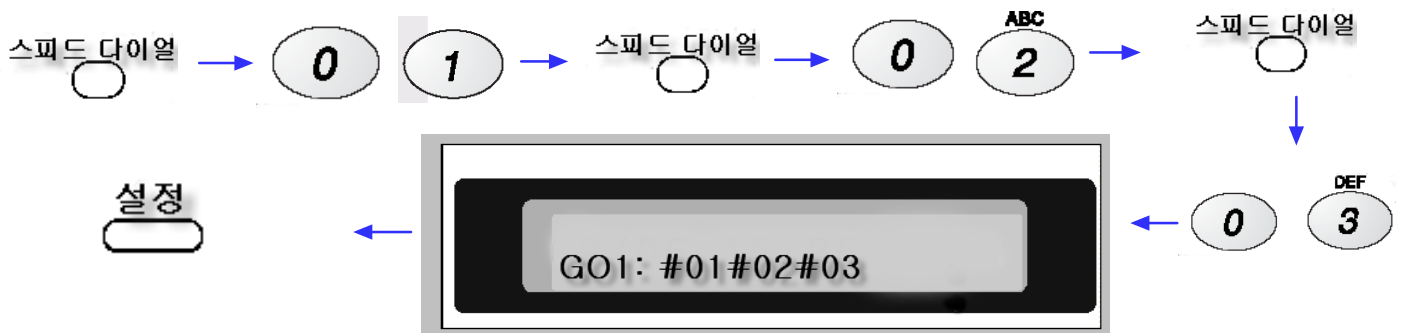


4. NAME: 라고 표시된다. 그룹의 이름을 숫자버튼위의 알파벳을 이용해서 누른다. ABC를 예로들면 숫자버튼 ②를 한번누르후 우측방향키를 누르고 다시 ②를 두 번 누르고 우측방향키, 숫자 ②를 세 번누르면 된다. 누른후 설정 키를 누른다. ACCEPTED 라고 뜬후 완료된다.같은 방법으로 그룹을 설정한다.

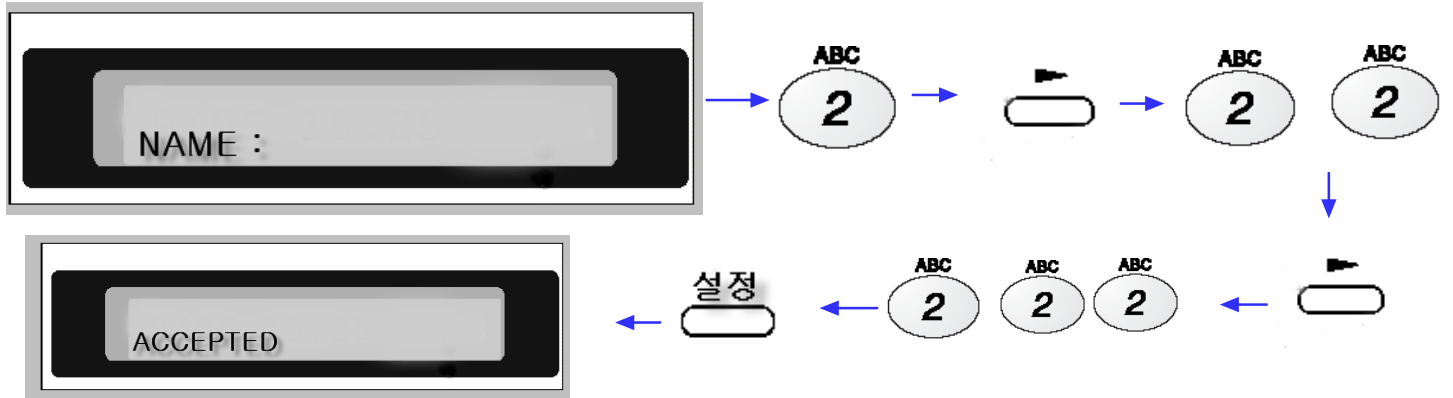

같은 내용을 여러곳에 보내는 동보송신 방법


전송할 팩스 내용을 앞쪽 금지대에 얹어서 놓는다. 스피드 다이얼 키를 누른후 그룹을 저장한 원터키를 누른후 시작을 누른다.

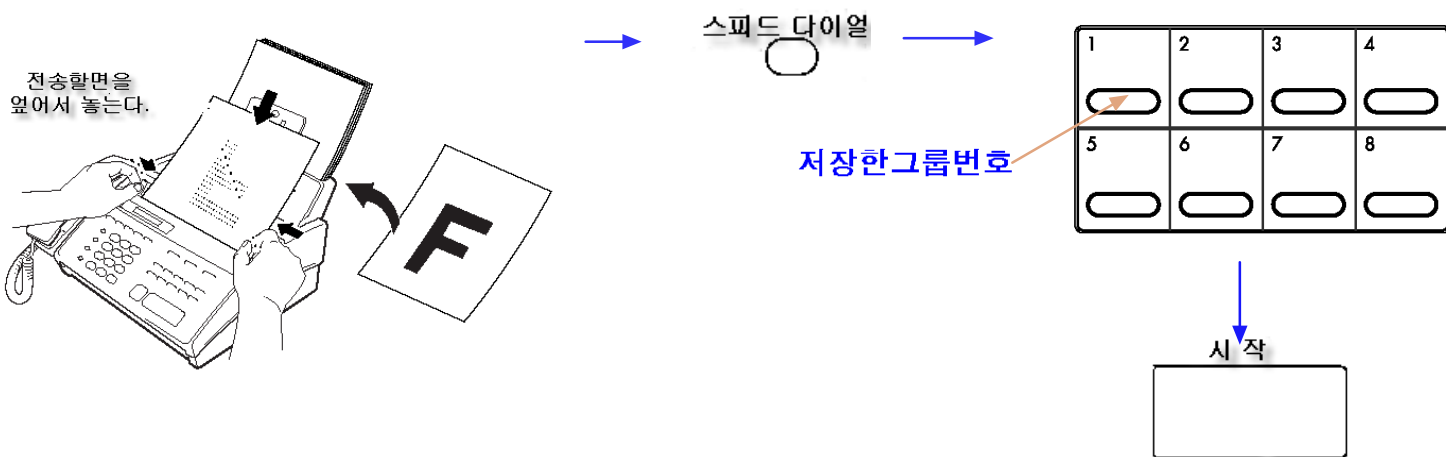

## FAX-770 기타 설정 방법

### - 수신모드 설정 방법

액정에 날짜와 시간이 표시된 옆에 FAX 라고 수신모드가 표시된다. FAX 는 팩스로만 사용이 가능하다. 전화와 팩스를 같이 사용하려면 변환키를 눌러 FAX/TEL 로 놓은후 잠시 기다리면 날짜와 시간옆에 F/T 로 변경 되어 표시된다.

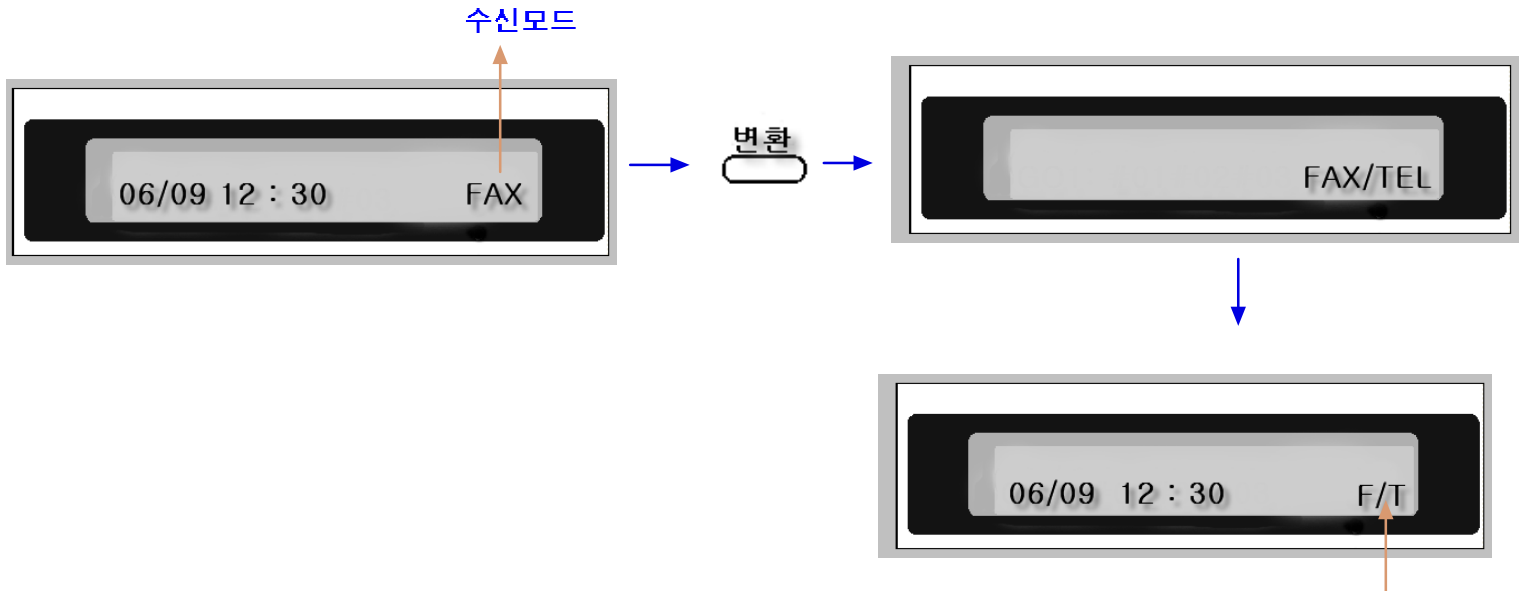

### - 팩스와 전화 설정후 전화벨 지연 설정

팩스와 전화로 같이 사용할 경우 초기 설정은 벨이 3번 울린후 자동으로 팩스로 넘어가 버린다. 다시 말하면 상대방과 통화를 하려면 벨이 3번 울리기 전에 받아야 한다. 이것을 늘리는 방법이다.

기능 ②,①을 누른다. 액정에 1. RING DELAY 라고 표시된후 RING DELAY:02 라고 표시된다. 이때 우측 방향키를 누르면 올림숫수가 늘어난다. 원하는숫수를 선택했으면 설정 키를 누른다. ACCEPTED라고 뜨고 완료된다.(올림숫수를 낮추려면 같은 방법으로 들어간후 좌측 방향키를 누른후 MENU/SET 키를 누른다.)



## 날짜와 시간 설정 방법

기능 키와 ①,②을 누른다. 화면에 따라 년도와 월 날짜 시간을 입력한후 설정 키를 누른다.

