brother

TZe TAPE

P-touch

PT-D200
사용 설명서
한글

PT-D200 을 이용하여 다양한 용도에 맞는 라벨을 제작할 수 있습니다 . 다양한 프레임 , 문자 크기 및 형식을 선택하여 나만의 라벨을 예쁘게 디자인할 수 있습니다 . 또한 다양한 종류의 테이프 카트리지로 라벨의 넓이 및 색상을 다양하게 구성하여 인쇄할 수 있습니다 .

사용 전에 본 사용 설명서를 주의깊게 읽어보고 나중에 쉽게 참고할 수 있도록 가까운 곳에 보관해 두십시오 .

인쇄 : 중국
LAB578001

안전을 위한 주의 사항

⚠경고

방지하지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다 .

다음 지침에 따라 화재 , 소실 , 부상 , 감전 , 파열 , 과열 , 이상한 냄새 또는 연기의 위험을 방지하십시오 .

- P-touch 라벨프린터기 사용 시 지정된 전압과 제안된 AC 어댑터 (AD-24K) 사용을 준수하여 제품의 손상이나 고장을 예방하십시오 .
- 전쟁 , 번개가 치는 도중에는 P-touch 라벨프린터를 건드리지 마십시오 .
- 욕실과 같이 습도가 높은 곳에서는 P-touch 라벨프린터 /AC 어댑터를 사용하지 마십시오 .
- 전원 코드에 과부하를 주지 마십시오 .
- 무거운 물체를 전원 코드나 플러그 위에 올려 놓으면 손상되니 그렇게 하지 마십시오 . 전원 코드를 과도하게 구부리거나 잡아당기지 마십시오 . 전원 콘센트에서 뽑을 때는 항상 AC 어댑터를 잡고 뽑으십시오 .
- 플러그가 전원 콘센트에 완전히 삽입되었는지 확인하십시오 . 헐거운 콘센트를 사용하지 마십시오 .
- 젖은 손으로 만지거나 음료를 흘리는 등으로 인해 P-touch 라벨프린터 / AC 어댑터 / 전원 플러그 / 배터리가 젖지 않도록 하십시오 .
- 배터리에서 누출된 액체가 눈에 들어가면 실명할 수도 있으니 , 즉시 다량의 깨끗한 물로 눈을 씻은 후 병원에 가십시오 .
- P-touch 라벨프린터 /AC 어댑터 / 배터리를 해체 또는 개조하지 마십시오 .
- 배터리의 + 극과 - 극 양쪽을 금속 물체로 접촉하지 마십시오 .
- 핀셋 , 금속 소재의 펜 같은 날카로운 물체로 배터리를 파괴하지 마십시오 .
- 배터리를 불 속에 던지거나 열기에 방치하지 마십시오 .
- 제품 사용 중이나 보관 시에 이상한 냄새가 나거나 발열 , 변색 , 변형 등의 이상 현상이 발견되면 즉시 AC 어댑터를 뽑고 배터리를 분리하여 P-touch 사용을 중단하십시오 .
- 손상 또는 누출된 배터리는 누출액이 손에 묻을 수 있으니 사용하지 마십시오 .
- 변형이나 누출된 배터리 , 또는 라벨이 손상된 배터리는 사용하지 마십시오 . 열이 발생할 가능성이 있습니다 .

⚠주의

방지하지 않을 경우 중경상을 초래할 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다 .

다음 지침에 따라 상해 , 누액 , 소실 , 또는 발열을 방지하십시오 .

- P-touch 라벨프린터기를 사용하지 않을 때는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오 . 그리고 어린이가 P-touch 라벨프린터의 부품이나 라벨을 입에 넣지 않게 하십시오 . 어떤 것이든 삼키게 되면 병원에 가십시오 .
- 인쇄 직후에 프린트 헤드 주변의 금속 부품을 만지지 마십시오 .
- 컷터 날을 만지지 마십시오 .
- 배터리의 누출액이 피부나 옷에 묻으면 , 즉시 깨끗한 물로 씻어 내십시오 .
- P-touch 라벨프린터를 사용하지 않을 때는 배터리를 제거하고 AC 어댑터를 뽑아 두십시오 .
- 지정된 배터리 외에는 사용하지 마십시오 . 사용하던 배터리와 새 배터리를 함께 사용하거나 , 서로 다른 유형 , 중전 수준 , 제조사 또는 모델의 배터리를 함께 사용하지 마십시오 . 배터리의 + 극과 - 극을 거꾸로 삽입하지 마십시오 .
- P-touch 라벨프린터 /AC 어댑터를 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오 .
- LCD 디스플레이를 누르지 마십시오 .
- 카세트 닫개를 닫을 때 P-touch 라벨프린터 안에 손가락을 넣지 마십시오 .
- 니켈 수소 (Ni-MH) 충전 배터리를 사용하기 전에 , 배터리와 충전기의 지침을 잘 읽고 올바로 사용하십시오 .
- 니켈 수소 (Ni-MH) 충전 배터리를 사용하는 경우 , 배터리 사용 전에 지정된 충전기로 배터리를 충전하십시오 .
- 프린트 헤드를 청소할 때는 면봉을 사용하고 , 절대 프린트 헤드를 만지지 마십시오 .
- 테이프 배출구 , AC 어댑터 커넥터 , 배터리 수납칸 등에 이물질을 넣지 마십시오 .
- 직사광선이나 비 , 이터 또는 기타 기형 기구 부근 , 극도로 높거나 낮은 온도 (자동차 대시보드 위나 핫부분 등), 높은 습도 또는 많은 먼지에 노출된 장소에 P-touch 라벨프린터 / 배터리 /AC 어댑터를 두지 마십시오 .
- 컷터 레버에 과도한 압력을 가하지 마십시오 .
- 카세트가 빈 경우에 인쇄하지 마십시오 . 프린트 헤드가 손상됩니다 .
- 인쇄하는 중간이나 테이프를 강금할 때 테이프를 당기지 마십시오 . 테이프와 P-touch 라벨프린터가 손상됩니다 .
- P-touch 라벨프린터가 고장나거나 P-touch 라벨프린터를 수리할 경우 또는 배터리 수명이 다할 경우 매모리에 저장된 데이터가 손실됩니다 .
- P-touch 라벨프린터는 중전 배터리를 위한 중전 기능이 없습니다 .
- 인쇄된 문자는 LCD 에 보이는 문자와 다를 수 있습니다 .
- 인쇄된 라벨의 길이는 표시된 라벨의 길이와 다를 수 있습니다 .
- 제조와 배송 도중에 다스 플레이 위에 붙인 보호용 투명 플라스틱 스티커 , 이 스티커는 사용 전에 제거하십시오 .
- 3 분 넘게 전원을 끊으면 모든 문자와 서식 설정 , 그리고 매모리에 저장된 텍스트 파일들이 지워집니다 .

B 급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 .

일반 주의 사항

- 워지 , 재료 및 환경 상태에 따라 라벨이 벗겨지지 않거나 제거 불능 상태가 되거나 번져되거나 다른 물체로 전이될 수도 있습니다 . 라벨을 부착하기 전에 환경 상태와 재료를 확인하십시오 .
- 본 사용 설명서에 설명되지 않은 어떠한 방법이나 용도로도 P-touch 라벨러를 사용하지 마십시오 . 사고가 발생하거나 P-touch 라벨프린터가 손상될 수도 있습니다 .
- P-touch 라벨프린터는 Brother TZe 테이프만 사용하십시오 . TZe 마크가 없는 테이프는 사용하지 마십시오 .
- 라벨프린터를 청소할 때 부드러운 마른 천만 사용하고 , 알코올 또는 기타 유기용제는 절대 사용하지 마십시오 .

전원 및 테이프 카세트

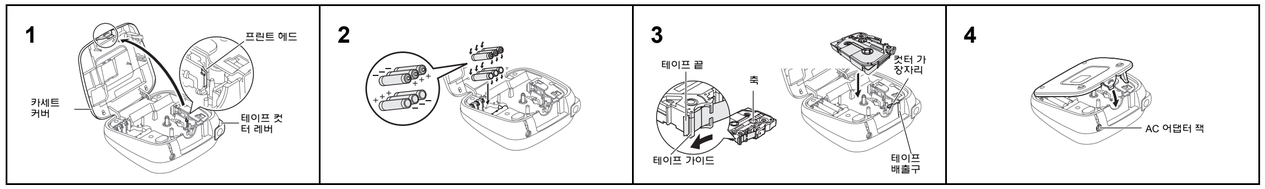

제품 상단의 표시 부분을 눌러 카세트 커버를 엽니다 .
이미 테이프 카세트가 들어 있을 경우 똑바로 들어 올려서 꺼냅니다 . 배터리가 장착되어 있을 경우에도 모두 빼내십시오 .

- 배터리 또는 테이프 카세트를 교체할 때 전원이 꺼졌는지 확인하십시오 .

새 AAA 알카라인 배터리 (LR03) 또는 완전히 충전된 니켈 수소 (Ni-MH) 배터리 (HR03) 6 개를 양 극성에 맞게 끼웁니다 .
알카라인 배터리 사용자 :
항상 새 배터리 6 개로 모두 동시에 교체하십시오 .
니켈 수소 (Ni-MH) 배터리 사용자 :
항상 완전히 충전된 배터리 6 개로 모두 동시에 교체하십시오 .

주의
권장 배터리에 대한 최신 정보를
www.brother-korea.com 에서 볼 수 있습니다 .

테이프 카세트를 제자리에 찰칵하는 소리가 나도록 끼워 넣습니다 .

- 테이프 끝부분이 테이프 가이드 아래로 올바르게 통과하도록 합니다 .
- 이 제품에는 Brother TZe 테이프만 사용하십시오 .

주의
옵션인 AC 어댑터 사용 시 (AD-24K)
1. 어댑터 코드 플러그를 제품 상단의 AC 어댑터 잭에 끼웁니다 .
2. 플러그를 가까운 일반 전원 콘센트에 끼웁니다 .
매모리 백업을 위해 , AC 어댑터와 함께 AAA 알카라인 배터리 (LR03) 또는 니켈 수소 (Ni-MH) 배터리 (HR03) 를 사용할 것을 권합니다 .

카세트 커버를 잘 닫습니다 . 올바로 닫히면 찰칵하는 소리가 납니다 .

주의
옵션인 AC 어댑터 사용 시 (AD-24K)
1. 어댑터 코드 플러그를 제품 상단의 AC 어댑터 잭에 끼웁니다 .
2. 플러그를 가까운 일반 전원 콘센트에 끼웁니다 .
매모리 백업을 위해 , AC 어댑터와 함께 AAA 알카라인 배터리 (LR03) 또는 니켈 수소 (Ni-MH) 배터리 (HR03) 를 사용할 것을 권합니다 .

LCD 디스플레이 및 키보드

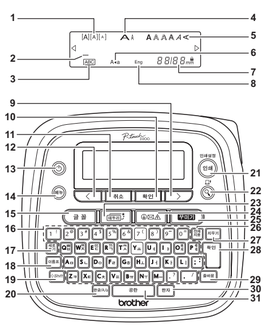

1. 문자크기
2. 커서
3. 말풍 / 프레임
4. 문자넓이
5. 서식 / 새로쓰기
6. 캡스
7. 라벨 길이 (특정 라벨 길이가 선택되면 , 🔒 표시가 LCD 에 나타납니다 .)
8. 영자 모드
9. 커서 키 : 오른쪽 (Shift 키와 사용 하면 텍스트의 끝으로 갑니다 .)
10. 확인 키
11. 취소 키
12. 커서 키 : 왼쪽 (Shift 키와 사용하 면 텍스트의 맨 위로 갑니다 .)
13. 전원 키
14. 메뉴 키
15. 글꼴 키
16. 문자 키
17. 새로쓰기 키
18. 이름표 키
19. Shift 키
20. 캡스 / 변환키
21. 인쇄 키
22. 미리보기 키
23. 테두리설정 키
24. 기호 키
25. 꾸미기 모드 키
26. 전체 지움 키
27. 지우기 키
28. 확인 키
29. 줄바꿈 키
30. 한자 키
31. 강란 키

주의
- LCD 화면에는 한 줄에 7 개 문자가 표시되며 , 최대 80 개까지의 텍스트 문자를 입력할 수 있습니다 .
- 설정값을 선택할 때 , 강란 키를 누르면 기본 항목으로 돌아갑니다 .

- 인쇄 미리보기에서 라벨 이미지가 생성되고 인쇄 시 실제 라벨과 다를 수도 있습니다 .
- LCD 에 보여지는 라벨 길이는 인쇄 시 실제 라벨 길이와 조금 다를 수도 있습니다 .

사양

본체 크기 : (W x D x H)	약 165(W) × 155(D) × 68(H)mm
무게 :	약 490g (배터리 및 테이프 카세트 제외)
전원 공급 장치 :	AAA 알카라인 배터리 (LR03) 6 개입 AAA 니켈 수소 (Ni-MH) 배터리 (HR03) 6 개입 *1 옵션인 AC 어댑터 (AD-24K)
테이프 카세트 :	Brother TZe 테이프 (폭) 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

*1 권장 배터리에 대한 최신 정보를 www.brother-korea.com 에서 볼 수 있습니다 .

초기 설정

1 제품을 시작합니다 .
6 개의 AAA 배터리 또는 옵션인 AC 어댑터 (AD-24K) 로 전원을 공급한 후 ⏻ 를 누릅니다 .

주의
- 5 분 내에 키를 입력하지 않으면 제품가 자동으로 꺼집니다 .
- 어떤 작동이든 취소하려면 , 취소 를 누르십시오 .

액세서리

테이프 카세트 :	포함된 "TAPE GUIDE" 를 참조하십시오 .
AC 어댑터 :	AD-24K
컷터 장치 :	TC-4 (교체용)

반복 사용으로 컷터 날이 무디어지고 테이프가 깔끔하게 잘리지 않을 경우 , 공식 브라더 대리점을 통해 새 컷터 장치 (재고 번호 TC-4) 를 구입하여 교체합니다 .

▶ 컷터 장치 교체

1. 컷터 장치 (녹색) 의 두 부분을 그림에 나온 화살표 방향으로 당깁니다 .

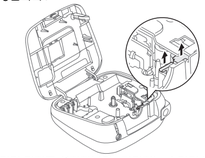

2. 새 컷터 장치를 설치합니다 . 찰칵하는 소리가 날 때까지 누릅니다 .

⚠ 손가락으로 바로 컷터 날을 만지지 마십시오 .

문제 해결

▶ 오류 메시지

메시지	원인 / 해결 방법
배터리 약함 !	배터리 전원이 약합니다 . AAA 알카라인 배터리 사용 시 : 새 배터리로 교체하십시오 . 니켈 수소 (Ni-MH) 배터리 사용 시 : 완전히 충전하십시오 .
배터리 없음 !	설치한 배터리의 전팡이 부족합니다 .
오류 !	• [넘버링인쇄] 선택 시 커서 오른 쪽에 텍스트가 없습니다 . • [넘버링인쇄] 에서 부적합한 문자가 선택되었습니다 . • [라벨 길이] 에서 부적합한 숫자가 선택되었습니다 . • 꾸미기 모드 또는 이름표 기능 사용 시 라벨 길이에 부적합한 수치가 입력되었습니다 .
데이터 없음 !	• 매모리에 저장된 데이터가 없는데 텍스트 파일 인쇄를 시도했습니다 . • 입력된 텍스트가 없는데 인쇄 를 눌렀습니다 . • 입력된 텍스트가 없는데 [넘버링인쇄], [거울상인쇄], 또는 텍스트 미리보기를 선택하려 했습니다 . • 꾸미기 모드 또는 이름표 기능 사용 시 , 입력한 텍스트가 없는데 확인 또는 확인 을 눌렀습니다 .
행 초과 !	• 줄바꿈 을 눌러 세 번째 줄을 입력하려 했습니다 . • 3.5mm 테이프가 설치되어 있는데 2 줄 텍스트를 인쇄 또는 미리보기하려 했습니다 . 더 큰 테이프를 설치하십시오 .

메시지	원인 / 해결 방법
카세트 오류 !	설치된 카세트가 없는데 라벨을 인쇄 또는 미리보기하려 했습니다 .
커팅 오류 !	인쇄 과정 도중에 테이프 컷터 레버가 사용되었습니다 .
입력글자초과 !	최대 문자 수 (80 자 , 꾸미기 모드 또는 이름표 기능의 경우 50 자) 를 이미 입력했습니다 .
라벨길이초과 !	꾸미기 모드 또는 이름표 기능 : 입력한 문자의 수가 라벨 길이를 초과했으니 텍스트를 줄이거나 , 라벨 길이로 [자동] 을 선택하십시오 . 기타 모든 기능 : 입력한 문자의 수가 라벨 길이를 초과했으니 텍스트를 줄이거나 , 라벨 길이로 [자동] 을 선택하십시오 .
NO 테두리 ?	부적합한 테두리 설정을 켠 상태에서 3.5mm 테이프에 인쇄 . (확인 을 선택해 테두리 없이 인쇄 , 취소 를 선택해 취소 .)
테잎배출 OK?	[체인커팅] 이 선택된 상태에서 인쇄 후 테이프 공급 . " 여백 설정 " 을 참조하십시오 .
12mm 테이프 !	꾸미기 모드 또는 이름표 기능은 12mm 테이프 카세트만 가용합니다 .
호환불가테잎	TZe 표시가 있는 테이프 카세트를 사용하십시오 .
한자 없음	선택 문자에 해당하는 한자가 없습니다 . 먼저 입력 내용을 확인한 후 문자를 다시 전환합니다 .
NO 스타일 ?	가로 인쇄 시에는 기본 문자 스타일만 지정할 수 있습니다 . (확인 키를 선택해 계속하고 , 취소 키를 선택해 취소합니다 .)

▶ 문제 및 해결 방법

문제	해결 방법
제품을 켜도 디스플레이가 공백 상태로 머물러 있습니다 .	• 배터리가 올바로 장착되었는지 확인합니다 . • 배터리 전원이 약하면 교체합니다 . • AD-24K 어댑터가 올바로 연결되어 있는지 확인합니다 .
라벨 인쇄 시 , 텍스트의 양쪽에 여백 (공백) 이 너무 많습니다 .	• 이 사용 설명서의 " 여백 설정 " 을 보고 , [여백 중] 또는 [여백 소] 를 선택해 라벨의 여백을 줄이십시오 .
제품 인쇄 기능이 작동하지 않거나 문자가 올바른 모양으로 인쇄되지 않습니다 .	• 테이프 카세트가 올바로 장착되었는지 확인합니다 . • 테이프 카세트가 비어 있으면 교체합니다 . • 카세트 커버가 올바로 닫혀 있는지 확인합니다 .
설정이 저절로 삭제되었습니다 .	• 배터리 전원이 약할 수 있습니다 . 교체하십시오 . • 3 분 넘게 전원을 끊으면 디스플레이의 모든 문자와 서식 설정이 삭제됩니다 . 언어 및 장치 설정도 삭제됩니다 .
인쇄 라벨에 공백 상태의 수평선이 표시됩니다 .	• 프린트 헤드에 먼지가 묻어 있을 수 있습니다 . 테이프 카세트를 분리하여 불기가 있는 면봉으로 프린트 헤드를 아래위로 부드럽게 닦습니다 . • 옵션 프린트 헤드 클리닝 카세트 (TZe-CL3) 를 사용하면 프린트 헤드를 더 쉽게 청소할 수 있습니다 .
제품가 " 잠겼습니다 " (즉 , 제품를 켠 상태에서 키를 눌러도 아무 기능이 작동하지 않습니다).	• "P-touch 재설정 " 을 참조하십시오 .
인쇄를 마려는데 전원이 꺼집니다 .	• 배터리 전원이 약할 수 있습니다 . 교체하십시오 . • 배터리가 올바로 장착되었는지 확인합니다 . • 잘못된 어댑터 사용일 수 있습니다 . 권장 어댑터는 AD-24K 입니다 .
테이프가 올바로 공급되지 않거나 테이프가 제품 내에 걸립니다 .	• 테이프 끝부분이 테이프 가이드 아래로 올바르게 통과하는지 확인합니다 . • 인쇄 도중 컷터 레버를 사용했습니다 . 인쇄 도중에 컷터 레버를 만지지 마십시오 .
새 라벨을 만들려면 모든 문자와 서식 설정을 지워야 합니다 .	을 누르고 [문장 & 서식] 을 선택합니다 .

기본 사용법

문자 입력

▶ 한글 입력

키보드로 한글을 입력합니다 .

예를 들면 " 영수증 " 의 경우

영수증

1. 입력 모드가 한글 입력 모드인지 면저 확인하십시오 . 한글 입력 모드가 아니면 " 한글 " 이 표시될 때까지 한/영/A/가 를 누르십시오 .
2. " 영수증 " 을 입력합니다 . D0 U4 D0 Y2 N+ W3 M+ D0 를 누르십시오 .
문자가 반전 표시되는 상태에서 시프트 를 누르면 입력한 모음과 자음이 차례로 삭제됩니다 .
3. > 를 누릅니다 .
" 영수증 " 문자가 확정됩니다 .

▶ 영자 입력

한/영/A/가

▶ 대 / 소문자 전환 요령

대문자 (한/영/A/가 를 누름)



소문자 (한/영/A/가 를 다시 누름)



영자 모드에서는 , LCD 에 영어가 표시됩니다 .

▶ 2 줄 텍스트 작성

두 번째 줄 시작 부분에 커서를 두고 줄바꿈 를 누릅니다 .
2 줄 텍스트를 위해서는 6mm, 9mm 또는 12mm 폭의 테이프를 사용합니다 .

표시



라벨 이미지



* 3.5 mm 는 1 줄만 인쇄할 수 있습니다 .

주의
줄바꿈 키를 누르면 리턴 심볼 (↵) 이 표시됩니다 .

▶ 한글을 한자로 전환

입력한 한글을 한자로 전환합니다 . 한자로 전환하는 방법에는 " 단일 한자 변환 " 과 " 구절 변환 ", 두 가지 방법이 있습니다 .
" 단일 한자 변환 " 하는 방법은 다음과 같습니다 .

예를 들면 " 國 " ,



1. R+ N+ R+ 을 순서대로 눌러 " 국 " 을 입력합니다 .
" 국 " 이 반전 표시됩니다 .
입력한 모음 또는 자음을 삭제하려면 지우기 를 누르십시오 .
2. 한자 를 누릅니다 .
화면 상단에 한자 옵션이 표시됩니다 .

3. < > 를 눌러 옵션을 이동하여 " 國 " 을 선택합니다 .
4. 확인 또는 확인 을 누릅니다 .
" 國 " 자가 확정됩니다 .

▶ 구성 및 작동 (계속)

" 구절 변환 " 하는 방법은 다음과 같습니다 .

예를 들면 " 韓國 " ,



1. G+ K+ S+ R+ N+ R+ 을 순서대로 눌러 " 한국 " 을 입력합니다 .
" 국 " 이 반전 표시됩니다 .
입력한 모음 또는 자음을 삭제하려면 지우기 를 누르십시오 .



2. 확인 또는 확인 을 누릅니다 .
" 한국 " 이 확정됩니다 .

3. 한자 를 누릅니다 .
커서 왼쪽에 있는 문자 " 국 " 의 한자 옵션이 표시됩니다 .

4. Shift 를 누른 상태에서 < 를 누릅니다 .
" 한국 " 의 한자 옵션이 표시됩니다 .
선택 옵션이 표시되면 < 또는 > 를 눌러 해당 구절을 선택합니다 .



5. 확인 또는 확인 을 누릅니다 .
" 韓國 " 이 확정됩니다 .

주의
- Shift 를 누른 상태에서 < 를 한 번씩 누를 때마다 왼쪽으로 이동하며 반전 표시됩니다 .
- Shift 를 누른 상태에서 > 를 한 번씩 누를 때마다 오른쪽으로 이동하며 반전 표시됩니다 .
- 한 번에 최대 5 자까지 반전 표시하여 한자로 전환할 수 있습니다 .

▶ 라벨 길이 설정 (메뉴 + 공란)

메뉴 → < / > [라벨 길이] 확인 → < / > [자동 /30-300 mm] 확인

주의
- 라벨 길이가 제품의 설정값과 일치하도록 , 라벨 인쇄 후 인쇄된 점 (:) 을 따라 가위로 커팅하십시오 .
- 특정 라벨 길이가 선택되면 , 🔒 표시가 LCD 에 나타납니다 .

▶ 지우기

지우기 를 누르면 , 문자가 아니씩 삭제됩니다 .
모든 문자와 설정을 삭제하려면 :

지우기 → < / > [문장 & 서식] 확인

문자만 삭제하려면 :

지우기 → < / > [문장] 확인

라벨 인쇄

▶ 미리보기

인쇄 전에 텍스트를 미리 볼 수 있습니다 .

Shift + 미리보기

- 인쇄 미리보기에서 라벨 이미지가 생성되고 인쇄 시 실제 라벨과 다를 수도 있습니다 .
- LCD 가 전체 텍스트를 한 번에 표시할 수 없으면 , < / > 를 눌러 숨겨진 텍스트를 표시합니다 .

▶ 공급 (테이프 공급)

Shift + 공급

▶ 인쇄

인쇄 → [인쇄 매수 :] < / > 1 - 9 → 확인

- 라벨 한 개만 필요하면 , 인쇄 매수를 선택하지 말고 확인 을 누르십시오 .
- 숫자 키로 입력하여 인쇄 매수를 지정할 수도 있습니다 .
- 테이프 손상을 방지하기 위해 , " 인쇄중입니다 " 또는 " 실행중입니다 " 메시지가 표시되는 동안에는 컷터 레버를 건드리지 마십시오 .
- 라벨을 자르려면 , 제품의 우측 상단에 있는 테이프 컷터 레버를 누르십시오 .
- 배면지를 떼어내려면 문자가 안쪽을 향하도록 하여 길이 방향으로 라벨을 접어서 배면지의 안쪽 모서리를 노출시킨 다음 배면지를 한 번에 마나씩 떼어내고 사용하십시오 .
- 각 라벨을 9 매까지 인쇄할 수 있습니다 .

▶ 인쇄 설정 사용 (Shift + 인쇄)

[넘버링인쇄]
각 라벨 인쇄 후 선택 번호를 하나씩 증가하여 동일 텍스트를 대량 인쇄할 수 있습니다 .
예 : 일련 번호 (0123, 0124 및 0125) 포함 라벨 인쇄

< / > [0 1 2 3] 66mm → Shift + 인쇄 → < / > [넘버링인쇄] 확인 → < / > [라벨 길이] 확인

- 숫자 설정 시 인쇄하려는 최고 숫자를 선택합니다 .

[거울상인쇄]

Shift + 인쇄 → < / > [거울상인쇄] 확인 → [거울상인쇄 ?] 확인

HTIW2L

- 라벨을 유리 , 창 또는 기타 투명한 표면에 부착할 때 반대쪽에서 올바로 읽을 수 있도록 [거울상인쇄] 에 투명 테이프를 사용합니다 .

▶ 여백 설정 (메뉴 + 1)

메뉴 → < / > [라벨 여백] 확인 → < / > [여백 대 / 여백 중 / 여백 소 / 체인커팅] 확인

[여백 대]/[여백 중]/[여백 소]
텍스트 양쪽에 동일한 여백을 남깁니다 .



[체인커팅]
다양한 스타일로 텍스트가 있는 라벨을 만듭니다 .
1. 문자를 입력합니다 .
2. 인쇄 를 누르면 , [인쇄 매수 :] 가 나타납니다 .
3. < / > 을 누르거나 숫자 키로 입력해 인쇄 매수를 선택합니다 .
4. 확인 을 누릅니다 . 인쇄가 시작되고 , " 테잎배출 OK?" 메시지가 표시됩니다 .
5. 텍스트를 더 입력하려면 취소 를 누릅니다 .
6. 텍스트를 지우고 , 다음 라벨을 위한 텍스트를 입력한 후 , 인쇄 를 누릅니다 .
7. 마지막 라벨 인쇄 후 " 테잎배출 OK?" 메시지가 표시되면 확인 을 누릅니다 .
8. 테이프 배출 후 컷터 레버를 눌러서 라벨을 자릅니다 .

주의
- [체인커팅] 이 설정되어 있을 때 , 컷터 사용 전에 테이프를 배출하십시오 . 그렇지 않으면 텍스트의 일부가 잘릴 수 있습니다 . 텍스트가 라벨의 중앙에 오도록 , 인쇄된 점 (:) 을 따라 가위로 커팅하십시오 .
- [여백 중] 또는 [여백 소] 의 경우 , 표시된 라벨 길이는 인쇄된 점 (:) 에서 라벨 끝까지의 길이입니다 .

	LCD 디스플레이	라벨 이미지
여백 대	ABC 65mm	ABC 65mm
여백 중	ABC 39mm	ABC 39mm
여백 소	ABC 23mm	ABC 23mm

- 최소 여백으로 2 개 이상의 라벨을 인쇄할 때 , 여백을 [여백 소] 로 설정하십시오 .
- 테이프를 잘라내기 하십시오 . 테이프 카세트가 손상될 수도 있습니다 .

▶ 라벨 파일 저장 (메뉴 + 2)

최대 9 개의 라벨을 저장해서 나중에 인쇄할 때 불러올 수 있습니다 . 파일당 최대 80 자를 저장할 수 있고 , 전체 메모리에 최대 중 720 자를 저장할 수 있습니다 . 저장된 라벨을 편집 및 덮어쓰기할 수도 있습니다 .

▶ 저장

메뉴 → < / > [파일] 확인 → < / > [저장] 확인 → < / > 1 : ___ 확인

▶ 인쇄

메뉴 → < / > [파일] 확인 → < / > [인쇄] 확인 → < / > 1 : 브라더 28mm 확인 → [인쇄 매수 :] < / > 1 - 9 → 확인

▶ 열기

메뉴 → < / > [파일] 확인 → < / > [열기] 확인 → < / > 1 : 브라더 28mm 확인

주의
해당 번호로 이미 저장된 라벨이 있는 경우 라벨을 저장하려고 하면 , " 덮어쓰기 ?" 메시지가 표시됩니다 . 확인 을 눌러 새 라벨을 저장합니다 . 취소 를 눌러 취소합니다 .

템플릿 사용

이름표

이 기능은 내장된 템플릿을 사용해 다양한 이름표를 만들 수 있게 해줍니다 . 이 설명서 뒷면에 있는 이름표 서식 표 (A) 를 참조하십시오 .

예 : Bill Anderson ABC Company, Inc.

이름표 → [레이아웃 선택] → < / > Bill Anderson ABC Company, Inc. → 확인 → 첫째줄 입력 → Bill Anderson 확인 → 둘째줄 입력 → ABC Company, Inc. 확인 → 라벨 길이 → < / > [자동 /30-200mm] 확인 → [인쇄] 확인

꾸미기 모드 (한글 지원 안됨 .)

이 기능은 내장된 템플릿을 사용해 독특한 라벨을 만들 수 있게 해줍니다 . 이 설명서 뒷면에 있는 꾸미기 모드 서식 표 (B) 를 참조하십시오 .

예 : ABCDEF ABCDEF 3SQUARE 3SQUARE

꾸미기 → [레이아웃 선택] → < / > ABCDEF ABCDEF 3SQUARE 3SQUARE → 확인 → [글자 입력] → ABCDEF 확인 → 라벨 길이 → < / > [자동/30-200mm] 확인 → [인쇄] 확인

주의
- 선택한 서식에 따라서 , 텍스트의 전체 내용이 인쇄되지 않을 수도 있습니다 . 예를 들어 , 고정된 라벨 길이를 선택했는데 텍스트가 너무 긴 경우 , " 라벨길이초과 !" 오류 메시지가 표시됩니다 .
- 템플릿은 편집할 수 없습니다 .
- 이 설명서 뒷면의 표 (D) 에 있는 반전 표시된 기호만 꾸미기 모드에서 사용할 수 있습니다 .
- 모든 텍스트를 지우려면 , 지우기 을 누르십시오 . 그러면 " 삭제 OK?" 가 표시됩니다 . 확인 을 눌러 지우십시오 . 취소 를 눌러 취소합니다 .
- 꾸미기 모드 또는 이름표 기능에 들어가면 , 가장 최근 인쇄한 꾸미기 모드 또는 이름표 기능 텍스트 및 라벨 길이가 호출됩니다 .
- 취소 를 누르면 이전 단계로 돌아갑니다 .
- 꾸미기 모드 또는 이름표 기능에서 나와서 입력 화면으로 돌아가려면 , 다음 중 하나를 하십시오 :
a) 취소 를 누릅니다 .
b) < / > 를 눌러 [종료] 를 선택하고 , " 인쇄 " 가 표시되면 확인 을 누르십시오 .
- 이 기능들은 12mm 테이프 카세트를 사용할 때만 가용합니다 .
- 꾸미기 모드와 이름표 기능의 최대 라벨 길이는 200mm 입니다 .
- " 라벨 길이 " 로 [자동] 을 선택하면 , 텍스트를 한 번 인쇄하기에 적절한 길이로 라벨이 자동 조정됩니다 .
- 공란 을 눌러 " 라벨 길이 " 모드의 [자동] 설정으로 돌아갑니다 .

유용한 기능 키

글꼴 키 (글꼴)

1 글꼴 을 눌러 텍스트 입력을 위한 설정을 선택합니다 .

글꼴 → < / > 항목 선택 확인

2 < / > 를 눌러 설정을 선택합니다 .

글꼴	AA	고딕	A1
		명조	A1
문자크기	AAA	문자크기 대	A
		문자크기 중	A
		문자크기 소	A
문자넓이	A	보통	A
		넓게	A
		좁게	A
효과	A	기본	A
		굵게	A
		윤곽선	A
		그림자	A
		입체	A
		기울임꼴	A

- 를 눌러 세로로 텍스트를 입력합니다 .

주의
어떤 작동이든 취소하려면 , 취소 를 누르십시오 .

테두리설정 키 (테두리)

테두리 를 눌러 테두리 서식을 선택합니다 . 이 설명서 뒷면에 있는 테두리 서식 표 (C) 를 참조하십시오 .

테두리 → < / > 테두리 선택 확인

주의
어떤 작동이든 취소하려면 , 취소 를 누르십시오 .

기호 키 (심볼)

심볼 를 눌러 다양한 기호를 선택합니다 . 가용한 기호 목록은 이 설명서 뒷면에 있는 기호 표 (D) 를 참조하십시오 .

심볼 → < / > 카테고리 선택 확인 → < / > 기호 선택 확인

주의
어떤 작동이든 취소하려면 , 취소 를 누르십시오 .

P-touch 재설정

설정을 초기화하고 싶거나 , P-touch 라벨프린터가 정상 작동하지 않을 경우 , P-touch 라벨프린터를 재설정할 수 있습니다 .

1 P-touch 라벨프린터를 끄고 , Shift 와 R+ 를 누른 상태에서 ⏻ 를 누르면 P-touch 가 켜집니다 .

2 Shift 와 R+ 키를 놓으십시오 .
내장 메모리가 재설정된 상태로 P-touch 라벨프린터가 켜집니다 .

주의
모든 문자와 설정 , 그리고 저장된 파일들이 지워집니다 .

브라더인터내셔널코리아 (주)
www.brother-korea.com
서비스 문의 : 1577-3340

A

1	Bill Anderson ABC Company, Inc.	3	Bill Anderson ABC Company, Inc.
2	Bill Anderson ABC Company, Inc.	4	Bill Anderson ABC Company, Inc.

B

1	ABCDEF ABCDEF
2	ABCDEF ABCDEF
3	ABCDEF ABCDEF
4	ABCDEF ABCDEF ABCDEF
5	ABCDEF ABCDEF ABCDEF
6	ABCDEF ABCDEF ABCDEF BCDEF ABCDEF ABCDEF A CDEF ABCDEF ABCDEF AE
7	ABCDEF ABCDEF ABCDEF BCDEF ABCDEF ABCDEF A CDEF ABCDEF ABCDEF AE DEF ABCDEF ABCDEF ABC
8	ABCDEF ABCDEF ABCDEF
9	ABCDEF ABCDEF
10	ABCDEF ABCDEF
11	ABCDEF ABCDEF
12	ABCDEF ABCDEF
13	ABCDEF ABCDEF ABCDEF CDEF ABCDEF ABCDEF AE

C

2	ABCDE
	1 2 3 4 5
3	
4	
5	
6	
7	

C

8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

C

15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	name
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	

C

35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	

D

일반

、	。	,	.	‐	ˇ	¨
〃	‖	—	＿	–	￣	/
\	·	～	|	…	:	;
?	!	#	&	*	※	@
~	^	§	＝	'	"	´
`						

괄호

‘	’	“	”	(	)	〔
〕	[	]	{	}	〈	〉
《	》	「	」	『	』	【
】	〖	〗				

약자

㎥	㎥	No.	™	®	©	㈜
(주)						

화살표

→	←	↑	↓	➡	⬅	⬆
⬇	⇨	⇦	⇧	⇩	☞	☜
☝	☟	↙	↘	↗	↖	↔
⇄						

○ □ △

◎	○	●	□	■	◇	◆
△	▲	▽	▼	◁	◀	▷
▶	☆	★	♤	♠	♡	♥
♢	♦	♧	♣			

단위

°	′	″	℃	℉	㎏	¥
$	¢	€	£	¤	%	‰
㎜	㎝	㎞	㎎	㎏	㎠	㎡
㎢	㎠	㎡	㎝	㎏	mΩ	kΩ
mV	mA	μV	μA	μF	pF	kW
ha	μm	mb	Pa	ℓ	mℓ	dℓ
kℓ	cal	kcal	dB	Hz	ft.	mile
Å	Ω	μ				

수학

+	−	±	×	÷	=	≠
≒	²	³	α	β	γ	:
∧	∨	Σ	Π	∪	∩	∈
∵	√	⊥	//	∠	∩	⊙
∫	∮	≡	≌	≈	∽	∝
≠	≠	≤	≥	∞	∵	∴
<	>					

괄호숫자

㈠	㈡	㈢	㈣	㈤	㈥	㈦
㈧	㈨	㈩	㈠	㈡	㈢	㈣
㈤	㈥	㈦	㈧	㈨	㈩	(1)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	Ⅰ	Ⅱ
Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ
Ⅹ	Ⅺ	Ⅻ	ⅰ	ⅱ	ⅲ	ⅳ
ⅴ	ⅵ	ⅶ	ⅷ	ⅸ	ⅹ	⒈

D

2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
16.	17.	18.	19.	20.	①	②
③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
⑩	½	⅓	¼			

괄호문자

㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦
㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭
㉮	가	나	다	라	마	바
사	아	자	차	카	타	파
하						

전기 / 전자

⏻	|	○	⏻	⏚	⏚	∿
⚭	⚭	⚭	⎓	⏚	⏚	⏚
⊥	⊟	⊣⊢	⊶	⊶	⊶	⊶
⊗	⊤	⊸	☼	◁	▭	▭
∿	∿	⊣⊢	⊣⊢	⊸	⊣⊢	⊣⊢
⚭	⚭					

표시

♂	♀	🚹	🚺	♿	🚾	🚼
🔥	🛢	🚬	🚫	🚷	🚯	🚱
🚰	🚻	🚸	☂	🚮	🖉	🚮
☠	ϟ	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠
⚠	♲	🚫	☢	⛔	Ⓟ	

주소

TEL	🖉	☎	📠	📟	FAX	📠
🖄	✉	WWW	🌐			

사무실

🖉	🗐	🗐	✂	🖇	📎	📌
🖶	🗑	💾	📀	💻	🖨	📠
🖱	🔨	🖉	🖉	📏	🖇	🖉
🖉	📚	🖩	🗃	🗐	🗄	🗄
🏆	🖉	🗳	🗄	🗄	🗄	🕓
🗄	🔑	🕴	🎁	🖇	🔒	🖥
🖼	🖩	🥧	📊	📈	📉	🔍
🗁	🗃	⌛	▭	📖	🗄	📼
🖇	HUB					

위 첨자

⁻¹	±	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	⁻	⁺
ᵃ	ᵇ	ᶜ	ᵈ	ᵉ	ᶠ	ᵍ
ʰ	ⁱ	ʲ	ᵏ	ˡ	ᵐ	ⁿ
ᵒ	ᵖ	ᵠ	ʳ	ˢ	ᵗ	ᵘ
ᵛ	ʷ	ˣ	ʸ	ᶻ	ᵃ	ᵝ
ᵞ	ᵊ	ᵟ				

아래 첨자

±	0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	⁻	⁺	ᵃ
ᵇ	ᶜ	ᵈ	ᵉ	ᶠ	ᵍ	ʰ
ⁱ	ʲ	ᵏ	ˡ	ᵐ	ⁿ	ᵒ
ᵖ	ᵠ	ʳ	ˢ	ᵗ	ᵘ	ᵛ
ʷ	ˣ	ʸ	ᶻ	ᵃ	ᵝ	ᵞ

D

두자리 숫자

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77
78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91
92	93	94	95	96	97	98
99						

로마문자

Ä	Ö	Ü	ä	ö	ü	Ñ
ñ	Ç	ç	è	é	à	ì
í	ò	ó	ù	ú	ß	Í
Ì	¿	¡	Œ	œ	Ï	Ë
ï	ë	Á	Ó	É	Ú	À
Ò	È	Ù	á	Â	Î	Ô
Ê	Û	â	î	ô	ê	û

그리스 문자

Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η
Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ
Ο	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ
Χ	Ψ	Ω	α	β	γ	δ
ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ
μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ
τ	υ	φ	χ	ψ	ω	

러시아 문자

А	Б	В	Г	Д	Е	Ё
Ж	З	И	Й	К	Л	М
Н	О	П	Р	С	Т	У
Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ
Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б
в	г	д	е	ё	ж	з
и	й	к	л	м	н	о
п	р	с	т	у	ф	х
ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь
э	ю	я				

일용품

👕	🧢	🧤	🧦	🧣	🧥	🧺
🧸	🧷	🧵	🧶	🧮	🖼	🖥
🖼	🍲	🍃	🍽	🥤		

이벤트

🎄	🎅	🎃	🎂	🎂	🎎	🎏
🎎	🎌	🎐	🎋	🎍	🎎	🎎
🎎	🎋	🎎	🎎			

D

캐릭터

🐯	🐯	🐯	🐯	🐯	🐯	🐯
🐯						

가족

🐯	🐯	🐯	🐯	🐯	🐯	🐯
🐯	🐯	🐯	🐯	🐯	🐯	🐯
🐯	🐯	🐯	🐯			

생물

🐯	🐯	🐯	🐯	🐯	🐯	🐯
🐯	🐯	🐯	🐯	🐯	🐯	🐯
🐯	🐯	🐯	🐯	🐯	🐯	🐯
🐯	🐯	🐯	🐯	🐯	🐯	🐯
🐯	🐯	🐯	🐯	🐯	🐯	🐯
🐯	🐯	🐯	🐯	🐯	🐯	

음식

🍎	🍌	🍊	🍇	🍓	🍉	🥕
🍚	🍅	🍒	🍙	🍤	🍢	🍣
🍇	🍺	🍰	🎂	🍶	🍨	🍷
🍺	🍢	🍇	🍱	🍜	🍙	🍺
🍩	🍜	🍜	🍲	🍤	🍲	🍜
🍩						

별자리

🐯	🐯	🐯	🐯	🐯	🐯	🐯
🐯	🐯	🐯	🐯	🐯		

이라가나

あ	あ	い	い	う	う	え
え	ぉ	お	か	が	き	ぎ
く	ぐ	け	げ	こ	ご	さ
ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ
そ	ぞ	た	だ	ち	ぢ	っ
つ	づ	て	で	と	ど	な
に	ぬ	ね	の	は	ば	ぱ
ひ	び	ぴ	ふ	ぶ	ぷ	へ
べ	ぺ	ほ	ぼ	ぽ	ま	み
む	め	も	ゃ	や	ゅ	ゆ
ょ	よ	ら	り	る	れ	ろ
ゎ	わ	ゐ	ゑ	を	ん	ゔ
ゕ	ゖ					

가타카나

ァ	ア	ィ	イ	ゥ	ウ	ェ
エ	ォ	オ	カ	ガ	キ	ギ
ク	グ	ケ	ゲ	コ	ゴ	サ
ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ
ソ	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ッ
ツ	ヅ	テ	デ	ト	ド	ナ
ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	バ	パ
ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ
ベ	ペ	ホ	ボ	ポ	マ	ミ
ム	メ	モ	ャ	ヤ	ュ	ユ
ョ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ
ヮ	ワ	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ
ヵ	ヶ					