brother

TZe TAPE

P-touch

E100
사용 설명서
한국어

P-touch E100을 사용하면 여러 용도의 라벨을 만들 수 있습니다. 다양한 문자 크기와 스타일 중에서 선택하여 전문가 느낌의 맞춤형 라벨을 디자인할 수 있습니다. 또한 다양한 시판 테이프 카세트를 사용하여 너비와 산업용 색상이 다른 라벨을 인쇄할 수 있습니다. 프린터를 사용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽고, 나중에 참조할 수 있도록 손쉽게 접근할 수 있는 장소에 설명서를 보관해 두십시오.

중국에서 인쇄
LAD281001

안전 주의 사항

⚠경고 부주의로 인해 사망 또는 심각한 상해로 이어질 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다.

화재, 화상, 부상, 감전, 파열, 과열, 이상한 냄새 또는 연기에 따른 위험을 방지하려면 다음 지침을 따르십시오.

- 손상 또는 고장을 방지하려면 항상 지정된 전압과 권장 AC 어댑터(AD-24K)를 사용합니다.
- 전원 연결 시 항상 P-touch에 손을 대지 마십시오.
- 젖은 상태로 P-touch에 손을 대지 마십시오.
- 욕실과 같이 습도가 높은 장소에서 P-touch/AC 어댑터를 사용하지 마십시오.
- 전선에 너무 많은 플러그를 꽂지 마십시오.
- AC 전원 코드나 플러그에 무거운 물체를 올려두거나 손상시키지 마십시오. AC 전원 코드를세게 구부리거나 당기지 마십시오. 전원 소켓에서 AC 어댑터를 분리할 때는 항상 주의합니다.
- 플러그는 전원 소켓에 완전히 꽂으십시오. 꽂는 부위가 느슨한 소켓은 사용하지 마십시오.
- P-touch/AC 어댑터/전원 플러그/배터리 등을 젖은 손으로 만지거나 액체를 쏟아 젖지 않도록 주의하십시오.
- 배터리액에 흘러나와 눈에 들어간 경우에는 즉시 깨끗한 물로 충분히 헹군 후 의사의 치료를 받으십시오. 배터리액은 눈 부상을 야기할 수 있습니다.
- P-touch/AC 어댑터/배터리를 분해 또는 수정하지 마십시오.
- 배터리 양극과 음극에 금속 물체가 닿지 않도록 주의하십시오.
- 배터리를 교체할 때 핀셋이나 금속성 펜 등 금속 또는 날카로운 물체를 사용하지 마십시오.
- 배터리를 불 속에 집어 넣거나 열에 노출시키지 마십시오.
- P-touch를 사용 또는 보관할 때 이상한 냄새, 열, 변색, 변형 또는 비정상적인 현상이 나타나면 즉시 AC 어댑터를 분리하거나 배터리를 제거하고 사용을 중지하십시오.
- 파손되거나 배터리액이 흘러나온 배터리는 배터리액이 손에 묻을 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 변형되거나 배터리액이 흘러나오거나 라벨이 손상된 배터리는 사용하지 마십시오. 발열이 일어날 수 있습니다.

⚠주의 부주의로 인해 경미하거나 보통 수준의 상해로 이어질 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다.

부상, 배터리액 누출, 화상 또는 발열을 방지하려면 다음 지침을 따르십시오.

- P-touch를 사용하지 않을 때는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 또한, 어린이가 P-touch 부품이나 라벨을 입에 넣지 못하도록 하십시오. 물체를 삼킨 경우, 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.
- 인쇄 직후 프린트 헤드 주변의 금속 부품을 만지지 마십시오.
- 커터 날을 만지지 마십시오.
- 배터리액이 흘러나와 피부나 옷에 묻은 경우에는 즉시 깨끗한 물로 헹구십시오.
- P-touch를 사용하지 않으려면 배터리를 제거하고 AC 어댑터를 분리합니다.
- 배터리는 지정된 제품만 사용하십시오. 현 배터리와 새 배터리를 함께 사용하거나 유형, 충전량, 제조업체 또는 모델이 다른 배터리를 함께 사용하지 마십시오. 배터리 양극과 음극을 올바른 위치에 넣으십시오.
- P-touch/AC 어댑터를 떨어뜨리거나 다른 곳에 부딪히지 마십시오.
- LCD 디스플레이를 누르지 마십시오.
- 가세트 커버를 닫을 때 손가락이 끼지 않도록 주의하십시오.
- Ni-MH 충전식 배터리를 사용하기 전에 배터리와 배터리 충전기 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 올바르게 사용합니다.
- Ni-MH 충전식 배터리를 사용하는 경우 배터리를 사용하기 전에 전용 배터리 충전기로 충전합니다.

일반적인 주의 사항

- 위치, 재료 및 환경적 조건에 따라 라벨이 벗겨지지 않거나 제거할 수 없는 상태가 되고, 라벨 색상이 변하거나 다른 물건에 색이 묻을 수 있습니다. 라벨을 붙이기 전에 해당 환경적 조건과 재료를 확인하십시오.
- 본 가이드에 설명되지 않은 어떠한 방식이나 목적으로 P-touch를 사용하지 마십시오. 이렇게 하면 사고로 또는 P-touch 손상을 초래할 수 있습니다.
- P-touch에는 반드시 Brother TZe 테이프를 사용합니다. TZe 표시가 없는 테이프는 사용하지 마십시오.
- P-touch는 반드시 부드러운 마른 천으로 닦으십시오. 알코올 또는 기타 유기 용제를 사용하지 마십시오.
- 프린트 헤드는 마른 면봉으로 닦으십시오. 인쇄 헤드를 직접 손으로 만지지 마십시오.
- P-touch 내부에 이물질을 넣지 마십시오.
- 직사광선이 비추거나 비가 들이치는 장소, 히터나 다른 가열 기기 근처, 극심한 고온 또는 저온에 노출된 장소(예: 자동차 계기판이나 탁화식)에 P-touch, 배터리 또는 AC 어댑터를 두지 마십시오. 고온 다습하거나 먼지가 많은 장소는 피하십시오.
- 커터 레버에 과도한 힘을 주지 마십시오.
- 가세트가 비어 있는 상태에서는 인쇄를 시도하지 마십시오. 프린트 헤드가 손상될 수 있습니다.
- 인쇄 도중 또는 테이프를 넣을 때 테이프를 잡아당기지 마십시오. 테이프와 P-touch가 손상될 수 있습니다.
- P-touch가 고장나거나 수리하는 경우 또는 배터리 수명이 다하면 메모리에 저장된 데이터가 유실됩니다.
- P-touch는 충전식 배터리에 필요한 충전 기능을 지원하지 않습니다.
- 인쇄된 라벨의 길이는 표시된 라벨 길이와 다를 수 있습니다.
- 제조 및 배송 과정에서는 디스플레이에 표시된 보호용 비닐 스티커가 부착됩니다. 이 스티커는 사용 전에 제거해야 합니다.
- 3분 넘게 전원이 연결되지 않으면 메모리에 저장된 모든 텍스트, 형식 설정 및 텍스트 파일이 지워집니다.

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

전원 공급장치 및 테이프 카세트

1

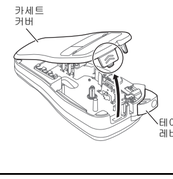

위에 표시된 P-touch 상단 끝 영역을 눌러 카세트 커버를 엽니다.

테이프 카세트가 이미 설치된 경우에는 똑바로 들어올려 제거합니다. 또한 배터리가 이미 설치된 경우에는 배터리를 제거합니다.

- 배터리 또는 테이프 카세트를 교체할 때 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.

2

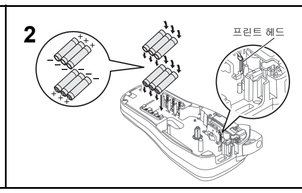

전극을 올바른 위치에 두고 새 AAA 알칼라인 배터리 6개(LR03: 포함 안 됨) 또는 완전 충전된 Ni-MH 배터리(HR03: 포함 안 됨)를 삽입합니다.
알칼라인 배터리 사용자:
6개 배터리는 모두 새 배터리로 동시에 교체합니다.
Ni-MH 배터리 사용자:
6개 배터리는 모두 완전 충전된 배터리로 동시에 교체합니다.

참고

권장 배터리에 대한 최신 정보는
http://solutions.brother.com/을 방문하십시오.

3

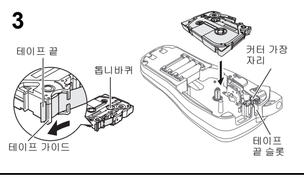

제자리에서 찰칵 소리가 날 때까지 테이프 카세트를 밀어 넣습니다.

- 테이프 끝이 테이프 가이드 아래에 오도록 하십시오.
- 이 P-touch에는 반드시 Brother TZe 테이프를 사용합니다.

4

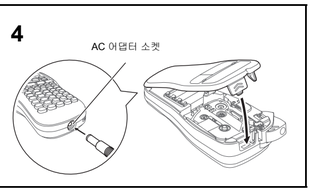

제 자리에서 찰칵 소리가 날 때까지 테이프 커버를 완전히 닫습니다.

참고

AC 어댑터(AD-24K)를 사용하는 경우

1. P-touch 밑면 AC 어댑터 소켓에 AC 어댑터를 연결합니다.
2. 가장 가까운 표준 전기 소켓에 플러그를 꽂습니다. 메모리 백업의 경우 AAA 알칼라인 배터리(LR03) 또는 Ni-MH 배터리(HR03)를 AC 어댑터에 사용하는 것이 좋습니다.

LCD 디스플레이 및 키보드

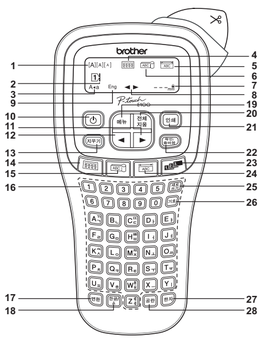

1. 크기
2. 커서
3. 변환
4. 케이블 랩
5. 페이스플레이트
6. 케이블 플래그
7. 라벨 길이
   특정 라벨 길이를 선택한 경우에는 🔒도 함께 나타납니다.
8. 가이드(왼쪽, 오른쪽)
9. 영자 모드
10. 전원 키
11. 커서 키: 오른쪽
12. 커서 키: 왼쪽
13. 지우기 키
14. 케이블 랩 키
15. 케이블 플래그 키
16. 문자 키
17. 변환 키
18. 한/영 키
19. 메뉴 키
20. 지우기 키
21. 인쇄 키
22. 확인/줄바꿈 키
23. 연속 키
24. 페이스플레이트 키
25. 세로 쓰기 키
26. 기호 키
27. 한자 키
28. 공란 키

참고

- LCD에는 8자 구성의 한 행이 표시되지만 최대 80자 텍스트를 입력할 수 있습니다.
- 설정을 선택할 때 스페이스 키를 누르면 기본 항목으로 돌아갑니다.

- 인쇄 미리 보기는 라벨의 생성 이미지이며 인쇄한 실제 라벨과 다를 수 있습니다.
- LCD에 표시되는 라벨 길이는 인쇄한 실제 라벨 길이와 약간 다를 수 있습니다.

사양

크기: (W x D x H)	약 110(W) × 208(D) × 59(H)mm
무게:	약 390 g (배터리와 테이프 카세트 제외)
전원 공급:	AAA 알칼라인 배터리(LR03) 6개 AAA Ni-MH 배터리(HR03)*1 6개 AC 어댑터(AD-24K)
테이프 카세트:	Brother TZe 테이프(너비) 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

*1 권장 배터리에 대한 최신 정보는 http://solutions.brother.com/을 방문하십시오.

초기 설정

1 장치를 켭니다.

AC 어댑터 또는 AAA 배터리 6개를 사용하여 전원을 공급한 다음 ⏻을 누릅니다.

참고

- 5분 이내에 키를 누르지 않으면 장치가 자동으로 꺼집니다.
- 작업을 취소하려면 지우기를 누릅니다.

문제 해결

▶ 오류 메시지

메시지	원인/조치
배터리 약함!	• 배터리가 부족합니다. • AAA 알칼라인 배터리를 사용하는 경우: 새 배터리로 교체합니다. • Ni-MH 배터리를 사용하는 경우: 완전히 충전합니다.
배터리 없음!	설치된 배터리가 방전되었습니다.
오류!	• 유효하지 않은 숫자를 라벨 길이, 탭 길이, 케이블 지름, 플래그 길이 또는 페이스플레이트 길이로 입력했습니다. • 연속 기능에서 유효하지 않은 오름차순 숫자 또는 문자를 선택했습니다.
데이터 없음!	• 메모리에 저장된 데이터가 없을 때 텍스트 파일 인쇄 또는 미리 보기를 시도했습니다. • 입력한 텍스트가 없을 때 인쇄 또는 메뉴을 눌렀습니다.
행 초과!	• 확인/줄바꿈을 눌러 세 번째 줄을 입력하려고 했습니다. 한계는 2줄이며 9mm 및 12mm 크기의 테이프를 사용해야 합니다. • 3.5 mm 테이프가 설치된 상태에서 2줄 텍스트 인쇄 또는 미리 보기를 시도했습니다. 보다 큰 테이프를 설치하십시오.
카세트 오류!	카세트가 설치되지 않은 상태에서 라벨 인쇄 또는 미리 보기를 시도했습니다.
커팅 오류!	인쇄 프로세스에서 테이프 커터 레버를 사용했습니다.

메시지	원인/조치
입력글자초과!	최대 문자 수(일반 텍스트의 경우 80자)를 이미 입력했습니다.
라벨길이초과!	입력한 문자 수가 라벨 길이를 초과하므로 텍스트를 줄이거나 라벨 길이로 [자동]을 선택합니다.
테두리 없음?	잘못된 프레임 설정(ON)으로 3.5mm 테이프에 인쇄합니다. (프레임 없이 인쇄하려면 확인/줄바꿈을 선택하고 취소하려면 지우기를 선택합니다.)
테잎배출OK?	[연속 인쇄]를 선택하고 인쇄 후 테이프를 넣습니다. "여백 설정"을 참조하십시오.
호환불가테잎!	TZe 표시가 있는 테이프 카세트를 사용합니다.
한자 없음!	선택 문자에 해당하는 한자가 없습니다. 먼저 입력 내용을 확인한 후 문자를 다시 전환합니다.
효과없이 출력?	가로 인쇄 시에는 기본 문자 스타일만 지정할 수 있습니다. (확인 키를 선택해 계속 하고, 취소 키를 선택해 취소합니다.)

▶ 문제와 해결방법

문제	해결방법
P-touch를 켠 후에도 디스플레이가 계속 공백으로 표시됩니다.	• 배터리가 올바르게 삽입되었는지 확인합니다. • 배터리가 부족한 경우에는 교체합니다. • 전원 어댑터를 사용하는 경우 전선이 올바르게 연결되어 있고 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
라벨을 인쇄했지만 텍스트 양쪽 여백(공간)이 너무 큽니다.	• 이 사용자 가이드의 "여백 설정"을 참조하거나 [잘림] 또는 [최소]를 선택하여 라벨 여백을 줄입니다.
P-touch가 인쇄되지 않거나 인쇄된 문자 모양이 올바르지 않습니다.	• 테이프 카세트를 올바르게 삽입했는지 확인합니다. • 테이프 카세트가 비어 있으면 카세트를 교체합니다. • 카세트 커버가 완전히 닫혔는지 확인합니다.
설정이 자동으로 지워졌습니다.	• 배터리가 부족한 경우에는 교체합니다. • 3분 넘게 전원이 연결되지 않으면 디스플레이의 텍스트와 형식들은 모두 잃게 됩니다. 언어 및 단위 설정 또한 지워집니다.
인쇄된 라벨 위에 빈 가로줄이 나타납니다.	• 프린트 헤드에 먹각의 먼지가 있을 수 있습니다. 테이프 카세트를 제거한 후 마른 면봉을 사용하여 프린트 헤드를 아래 위로 부드럽게 닦아냅니다. • 옵션 프린트 헤드 청소 카세트(TZe-CL3)를 사용하면 프린트 헤드를 보다 쉽게 청소할 수 있습니다.

문제	해결방법
P-touch가 "잠겨" 있습니다. 즉, P-touch가 켜진 상태에서 키를 눌러도 아무런 변화가 나타나지 않습니다.	• "P-touch 재설정"을 참조하십시오.
인쇄를 시도하면 전원이 꺼집니다.	• 배터리가 부족할 수 있습니다. 배터리를 교체하십시오. • 배터리가 올바르게 삽입되었는지 확인합니다.
테이프를 올바르게 넣지 않았거나 테이프가 장치에 걸렸습니다.	• 테이프 끝이 테이프 가이드 아래에 오도록 하십시오. • 인쇄 중에 커터 레버를 사용했습니다. 인쇄 중에는 커터 레버를 만지지 마십시오.
새 라벨을 만들려면 모든 텍스트 및 형식 설정을 지워야 합니다.	• 지우기을 누르고 [텍스트 및 형식]을 선택합니다.

기본 사용법

텍스트 입력

▶ 한글 입력

키보드로 한글을 입력합니다.
예를 들면 "영수증"의 경우

영수증

1. 입력 모드가 한글 입력 모드인지 먼저 확인하십시오. 한글 입력 모드가 아니면 "한글"이 표시될 때까지 한/영를 누르십시오.
2. "영수증"을 입력합니다.
   L₀ J₀ L₀ K₀ S₀ M₀ X₀ L₀를 누르십시오.
   문자가 반전 표시되는 상태에서 지우기를 누르면 입력한 모음과 자음이 차례로 삭제됩니다.
3. 확인/줄바꿈를 누릅니다.
   "영수증"문자가 확정됩니다.

▶ 영자 입력

한글/A

▶ 대문자/소문자 전환

변환

대문자(변환 ON) 소문자(변환 OFF)

▶ 두 줄 텍스트 작성

두 줄 텍스트를 작성하려면 다음 중 하나를 수행합니다.

- 첫 번째 줄 텍스트를 입력한 다음 두 번째 줄에 확인/줄바꿈을 누릅니다.
- 두 번째 줄이 시작되는 위치로 커서를 옮기고 확인/줄바꿈을 누릅니다.

두 줄 텍스트에는 6mm, 9mm 또는 12mm 너비 테이프를 사용합니다.

LCD 디스플레이 라벨 이미지

ABC DEF

참고

두 번째 줄 다음에 확인/줄바꿈을 누르지 않으면 "행 초과!" 오류 메시지가 나타납니다.

▶ 지우기

글자를 하나씩 삭제하려면 지우기을 누릅니다.

텍스트와 설정을 모두 삭제하려면:

전체 지움 → ◀/▶ [문장&서식] 확인/줄바꿈

텍스트만 삭제하려면:

전체 지움 → ◀/▶ [문장] 확인/줄바꿈

▶ 한글을 한자로 전환

입력한 한글을 한자로 전환합니다.

예를 들면 "國",

1. A₀₀ S₀₀ A₀₀을 순서대로 눌러 "국"을 입력합니다.
   "국"이 반전 표시됩니다.
   입력한 모음 또는 자음을 삭제하려면 지우기를 누르십시오.
2. 한자를 누릅니다.
   화면 상단에 한자 옵션이 표시됩니다.
3. ◀/▶를 눌러 옵션을 이동하여 "國"을 선택합니다.
4. 확인/줄바꿈을 누릅니다.
   "國" 자가 확정됩니다.

▶ 라벨 길이 변경

메뉴 → ◀/▶ [라벨 길이] 확인/줄바꿈 → ◀/▶ [자동/30-300 mm] 확인/줄바꿈

참고

- 라벨을 인쇄한 후 라벨 길이가 P-touch 설정과 일치하도록 안쇄된 점(:)을 따라 자릅니다.
- 특정 라벨 길이를 선택한 경우에는 🔒가 LCD에 함께 나타납니다.

P-touch E100 재설정

설정을 초기화해야 하거나 P-touch E100이 올바르게 작동하지 않는 경우 P-touch E100 라벨 시스템을 재설정할 수 있습니다.

1 P-touch 라벨러를 끄고 메뉴와 R를 길게 누른 상태에서 ⏻을 눌러 P-touch를 다시 켭니다.

2 메뉴 및 R에서 손을 뗍니다.

대부 메모리가 재설정된 상태에서 P-touch가 켜집니다.

참고

텍스트, 설정 및 저장된 파일이 모두 지워집니다.

라벨 인쇄

▶ 미리 보기

텍스트를 인쇄하기 전에 미리 볼 수 있습니다.

메뉴 → ◀/▶ [미리 보기] 확인/줄바꿈

▶ 테잎배출

메뉴 → ◀/▶ [테잎배출] 확인/줄바꿈

▶ 인쇄

인쇄 → [인쇄매수: 1] ◀/▶/1 - 9 → 확인/줄바꿈

- 라벨 1매만 필요한 경우에는 매수를 선택하지 않고 확인/줄바꿈을 누릅니다.
- 매수는 숫자 키를 눌러 지정할 수도 있습니다.
- 테이프 손상을 방지하기 위해, "인쇄 중..." 또는 "실행중..." 메시지가 표시되는 동안 커터 레버를 만지지 마십시오.
- 라벨을 자르려면 P-touch 오른쪽 상단 모서리에 있는 테이프 커터 레버를 누릅니다.
- 뒷면에서 인쇄된 라벨을 벗기고 라벨을 부착합니다.
- 라벨당 최대 9매를 인쇄할 수 있습니다.

▶ 여백 설정

메뉴 → ◀/▶ [라벨 여백] 확인/줄바꿈 → ◀/▶ [여백 대/여백 중/여백 소] 확인/줄바꿈

[여백 대]/[여백 중]/[여백 소]

텍스트 양 옆에 동일한 여백을 줍니다.

여백 대 여백 중 여백 소

ABC 25 mm 25 mm | ABC 12 mm 12 mm | ABC 4 mm 4 mm

[체인커팅]

라벨을 매번 꺼내지 않고 함께 인쇄합니다.

1. 텍스트를 입력합니다.
2. 인쇄를 누르면 [인쇄매수:]가 나타납니다.
3. ◀/▶를 누르거나 숫자 키로 숫자를 입력하여 매수를 선택합니다.
4. 확인/줄바꿈을 누릅니다. 인쇄가 시작되고 "테잎배출OK?" 메시지가 나타납니다.
5. 텍스트를 더 입력하려면 지우기를 누릅니다.
6. 텍스트를 지우고 다음 라벨의 텍스트를 입력한 다음 인쇄를 누릅니다.
7. 마지막 라벨을 인쇄하고 "테잎배출OK?" 메시지가 나타나면 확인/줄바꿈을 누릅니다.
8. 테이프가 들어간 후 커터 레버를 눌러 라벨을 잘라냅니다.

참고

- [여백 중] 또는 [여백 소]가 설정되는 경우 표시된 라벨 길이는 인쇄된 점(:)부터 라벨 끝까지의 거리입니다.

LCD 디스플레이 라벨 이미지

여백 대 ABC 65 mm

여백 중 ABC 39 mm

여백 소 ABC 23 mm

- 최소 여백으로 라벨을 여러 매 인쇄하려면 여백을 [여백 소]로 설정합니다.
- [체인커팅]가 설정된 경우 커터를 사용하기 전에 테이프를 넣습니다. 그렇지 않으면 텍스트 일부가 잘릴 수 있습니다. 또한 가위로 인쇄된 점(:)을 따라 자르면 텍스트가 라벨 중앙에 위치합니다.
  *테이프는 커터를 사용하기 전에 넣습니다.
- 테이프를 당기면 테이프 카세트가 손상될 수 있으므로 주의합니다.

라벨 파일 저장

최대 9매의 라벨을 저장하고 나중에 다시 가져와 인쇄할 수 있습니다. 파일당 최대 80자를 저장할 수 있으므로 총 메모리의 최대 총 문자 수는 720자입니다. 저장된 라벨을 편집하고 덮어쓸 수도 있습니다.

▶ 인쇄

메뉴 → ◀/▶ [파일] 확인/줄바꿈 → ◀/▶ [인쇄] 확인/줄바꿈 → ◀/▶ 확인/줄바꿈 → [인쇄매수:] ◀/▶ 1 - 9 → 확인/줄바꿈

▶ 저장

메뉴 → ◀/▶ [파일] 확인/줄바꿈 → ◀/▶ [저장] 확인/줄바꿈 → ◀/▶ 확인/줄바꿈

▶ 열기

메뉴 → ◀/▶ [파일] 확인/줄바꿈 → ◀/▶ [열기] 확인/줄바꿈 → ◀/▶ 확인/줄바꿈

참고

특정 숫자에 저장된 라벨이 이미 있는 상태에서 라벨을 저장하려고 하면 "덮어쓰기?" 메시지가 나타납니다. 새 라벨을 저장하려면 확인/줄바꿈을 누릅니다. 취소하려면 지우기를 누릅니다.

액세서리

테이프 카세트: 포함된 "테이프 카탈로그"를 참조하십시오.

커터 장치: TC-4(교체품)

반복 사용에 따라 커터 날이 무뎌져 테이프를 깨끗하게 자를 수 없는 경우 공인 Brother 대리점에서 새 커터(재고 번호 TC-4)를 구입하여 교체합니다.

▶ 커터 장치 교체

1. 커터 장치(녹색)의 두 섹션을 그림과 같이 화살표 방향으로 잡아당깁니다.

2. 새 커터 장치를 설치합니다. 찰칵 소리가 날 때까지 밉니다.

⚠ 손가락으로 직접 커터 날을 만지지 마십시오.

템플릿 사용

케이블 래핑



케이블 또는 전선을 감쌀 수 있는 라벨을 만들 수 있습니다. 입력 텍스트 행은 시계 반대 방향으로 90° 회전하여 라벨에 인쇄됩니다. 라벨 길이는 케이블 지름을 설정하여 자동으로 결정됩니다.

케이블 설정 기능을 사용하면 라벨 길이에 맞게 텍스트가 반복적으로 인쇄되어 어느 각도에서나 쉽게 텍스트를 읽을 수 있습니다.

문자반복:끔 문자반복:켬

케이블 지름 → 입력 텍스트 → 인쇄 → [인쇄매수:] ◀/▶/1 - 9 → 확인/줄바꿈

- 케이블 지름: 3mm - 90mm 지원
  기본값: 6mm
- 문자반복 기능을 활성화하려면 메뉴를 누른 다음 [케이블 설정]를 선택합니다.

케이블 플래그

이 기능을 사용하면 케이블 또는 전선을 라벨로 감싸고 라벨 양쪽 끝을 붙여 플래그를 만들 수 있습니다. 입력 텍스트 행은 라벨 양쪽에 인쇄됩니다.

원하는 프래그 길이를 선택할 수 있습니다. [자동]을 선택하면 텍스트 길이에 따라 플래그 길이가 자동으로 조절됩니다.

ABC 159 | ABC 159

플래그 길이 선택 → 입력 텍스트 → 인쇄 → [인쇄매수:] ◀/▶/1 - 9 → 확인/줄바꿈

- 플래그 길이: 10mm - 200mm, 자동
  기본값: 자동

참고

- 케이블 및 전선에 부착되는 라벨의 경우에는 신축성 있는 ID 테이프를 사용하는 것이 좋습니다. 케이블 플래그 기능은 물체 지름이 3mm 미만인 경우 사용합니다.
- 작동 중에 케이블 랩/케이블 플래그/페이스플레이트 기능을 비활성화하려는 경우 해당 / / 를 누르면 설정이 표준으로 복원됩니다.
- 모든 텍스트를 지우려면 전체 지움을 누르고 [문장&서식] 또는 [문장]을 선택한 다음 확인/줄바꿈을 누릅니다. 취소하려면 지우기를 누릅니다.
- 선택한 형식에 따라 텍스트 내용 중 일부가 인쇄되지 않을 수 있습니다. 예를 들어 텍스트가 너무 길어 형식에 맞지 않으면 "라벨길이초과!" 오류 메시지가 나타납니다.
- 케이블 플래그 기능에서는 텍스트를 회전시킬 수 없습니다.

자동조절

이 기능으로 인쇄된 라벨은 다양한 구성 요소 또는 패널을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.

텍스트 블록이 단일 라벨에 균일하게 배치됩니다.

18A 20J 34C 40B

페이스플레이트 길이 선택 → 입력 텍스트 → 인쇄 → [매수:] ◀/▶/1 - 9 → 확인/줄바꿈

- 페이스플레이트 길이: 30mm ~ 300mm
  기본값: 50mm

참고

한 번 인쇄할 때 여러 포트에 적절하게 텍스트를 배치하려면 페이스플레이트 길이와 포트 너비를 동일하게 설정하여 연속 인쇄 기능을 사용하거나 페이스플레이트 길이를 모든 포트의 총 길이와 동일하게 입력한 다음 랩 기능을 사용하여 각 포트 데이터를 배치합니다.

시리얼

연속 기능을 사용하면 각 라벨에 숫자 또는 문자를 자동으로 증가시켜 여러 라벨을 인쇄할 수 있습니다.

이 연속 기능을 케이블 랩, 케이블 플래그 또는 페이스플레이트 템플릿과 함께 사용하여 일련의 라벨을 입력하고 인쇄하는 시간을 절약할 수도 있습니다.

18A 18B 18C 18D

입력 텍스트 → ◀/▶ 오름차순으로 표시할 문자 선택 → [시리얼:] ◀/▶/1 - 9 → 확인/줄바꿈

참고

한 번 인쇄할 때 여러 포트에 적절하게 텍스트를 배치하려면 페이스플레이트 길이와 포트 너비를 동일하게 설정하여 연속 인쇄 기능을 사용하거나 페이스플레이트 길이를 모든 포트의 총 길이와 동일하게 입력한 다음 랩 기능을 사용하여 각 포트 데이터를 배치합니다.

유용한 기능

밑줄과 테두리

원하는 테두리 디자인을 선택할 수 있습니다.

메뉴 → ◀/▶ [밑줄 / 테두리] 확인/줄바꿈 → ◀/▶ 프레임

유형 선택 확인/줄바꿈

2	
ABCDE	←→↑↓↖↗↙↘
3	
4	
5	

참고

3.5mm 테이프에는 프레임을 인쇄할 수 없습니다.

기호 키 기호

1 기호를 눌러 21개 기호 카테고리 중 하나를 선택합니다.

기호 → ◀/▶ 카테고리 선택 확인/줄바꿈

2 ◀/▶를 사용하여 원하는 기호를 선택합니다.

◀/▶ 기호 선택 확인/줄바꿈

참고

- 이전 단계로 돌아가려면 지우기를 누릅니다.
- 뒷면 표에 표시된 기호는 장치 LCD에서 또한 실제로 인쇄할 때 약간 다르게 보일 수 있습니다.

단축키

문자크기	메뉴 → 공란	파일	메뉴 → 7
효과	메뉴 → 1	미리 보기	메뉴 → 8
문자넓이	메뉴 → 2	테잎배출	메뉴 → 9
밑줄 / 테두리	메뉴 → 3		
라벨 길이	메뉴 → 4		
라벨 여백	메뉴 → 5		
케이블 설정	메뉴 → 6		

텍스트 키 메뉴+공란/1/2

1 메뉴+공란/1/2를 눌러 텍스트 입력 설정을 선택합니다.

메뉴+공란/1/2 → ◀/▶ 항목 선택 확인/줄바꿈

2 ◀/▶를 눌러 설정을 선택합니다.

문자크기 메뉴+공란	문자크기 대	A
	문자크기 중	A
	문자크기 소	A
효과 메뉴+1	기본	A
	굵게	A
	윤곽선	A
	그림자	A
	기울임꼴	A
문자넓이 메뉴+2	보통	A
	넓게	A
	좁게	A

- 공란를 눌러 세로로 텍스트를 레이아웃합니다.

브라더인터내셔널코리아 (주)
www.brother-korea.com
서비스 문의 : 1577-3340

일반 기호+공란

、	。	,	.	‐	ˇ	¨
〃	‖	—	＿	–	￣	/
\	·	～	|	…	:	;
?	!	#	&	*	※	@
~	^	§	＝	'	"	´
`						

괄호 기호+A

‘	’	“	”	(	)	〔
〕	[	]	{	}	〈	〉
《	》	「	」	『	』	【
】	〖	〗				

약자 기호+B

㎥	㎥	№.	™	®	©	㊒
(주)						

화살표 기호+C

→	←	↑	↓	➡	⬅	⬆
⬇	⇨	⇦	⇧	⇩	☞	☜
☝	☟	↙	↘	↗	↖	↔
⇄						

○ □ △ 기호+D

◎	○	●	□	■	◇	◆
△	▲	▽	▼	◁	◀	▷
▶	☆	★	♤	♠	♡	♥
◇	♦	♧	♣			

단위 기호+E

°	′	″	℃	℉	₩	￥
$	¢	€	£	¤	%	‰
㎜	㎝	㎞	㎎	㎏	㎠	㎡
㎢	㎤	㎥	㏄	㏊	�top	㎏
㎜V	㎃	㎶	㎂	㎌	㎊	㎾
㏊	㎛	㎞	Pa	ℓ	㎖	㎗
㎘	㎈	㎉	㏈	Hz	ft.	mile
Å	Ω	µ				

수학 기호+F

+	−	±	×	÷	=	≠
≒	²	³	α	β	γ	:
∧	∨	Σ	Π	∪	∩	∈
∵	√	⊥	//	∠	∩	⊙
∫	∮	≡	≌	≈	∽	∝
≠	≠	≤	≥	∞	∵	∴
<	>					

괄호숫자 기호+G

㊀	㊁	㊂	㊃	㊄	㊅	㊆
㊇	㊈	㊉	㈠	㈡	㈢	㈣
㈤	㈥	㈦	㈧	㈨	㈩	(1)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	Ⅰ	Ⅱ
Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ
Ⅹ	Ⅺ	Ⅻ	ⅰ	ⅱ	ⅲ	ⅳ

ⅴ	ⅵ	ⅶ	ⅷ	ⅸ	ⅹ	1.
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
16.	17.	18.	19.	20.	①	②
③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
⑩	½	⅓	¼			

괄호문자 기호+H

㉠	㉡	㉢	㉣	㉤	㉥	㉦
㉧	㉨	㉩	㉪	㉫	㉬	㉭
㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴
㉵	㉶	㉷	㉸	㉹	㉺	㉻
㉼						

전기/전자 기호+I

⏻	⏽	○	⏼	⏾	⏿	∿
⚯	⚮	⚭	⚬	⏚	⏚	⏚
⏚	▭	⊣⊢	⊖⊖	⊖⊖	⊖⊖	⊖⊖
⊗	⊤	⊸	☼	◁	▭	⇔
∿	∿	⊣⊢	⊣⊢	⊸	⊸	⊸
⊸	⊸					

표시 기호+J

♂	♀	🚹	🚺	♿	🚾	🚻
🔥	🛢	🛁	🚫	🚷	🚯	🚰
🚱	🚸	🔱	☔	🚳	🚮	🚮
☠	ϟ	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠
⚠	♲	🚫	☢	⛔	Ⓟ	

주소 기호+K

TEL	🖉	☎	🖷	📼	FAX	🖷
🖻	✉	WWW	BBS			

사무실 기호+L

🖉	🗋	🗐	✂	🖇	📎	📎
🖶	🗑	🖫	🌐	💻	🖊	⌨
🖱	🖠	🖍	🖈	📏	🔧	🖉
🖌	📚	🖩	📦	🖷	🗄	📇
📇	🖊	🗃	🗃	💼	🕒	📅
🔑	🖷	🎁	🖷	🔒	🖷	🎬
🖩	🕹	📊	📉	📈	📉	🔍
🗁	🗀	⌛	📏	🕮	📢	📼
🖧	HUB					

위 첨자 기호+M

⁻¹	±	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	⁻	⁺
ᵃ	ᵇ	ᶜ	ᵈ	ᵉ	ᶠ	ᵍ
ʰ	ⁱ	ʲ	ᵏ	ˡ	ᵐ	ⁿ
ᵒ	ᵖ	ᑫ	ʳ	ˢ	ᵗ	ᵘ
ᵛ	ʷ	ˣ	ʸ	ᶻ	ᵃ	ᵝ
ᵞ	ᵊ	ᵟ				

아래 첨자 기호+N

±	0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	₋	₊	ₐ
ᵦ	ᵪ	ᵈ	ₑ	ᶠ	ᵧ	ₕ
ᵢ	ⱼ	ₖ	ₗ	ₘ	ₙ	ₒ

ᵖ	ᑫ	ʳ	ˢ	ᵗ	ᵘ	ᵛ
ʷ	ˣ	ʸ	ᶻ	ᵃ	ᵝ	ᵞ

두자리 숫자 기호+O

01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77
78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91
92	93	94	95	96	97	98
99						

로마문자 기호+P

Ä	Ö	Ü	ä	ö	ü	Ñ
ñ	Ç	ç	è	é	à	ì
í	ò	ó	ù	ú	ß	Í
Ì	¿	¡	Œ	œ	Ï	Ë
ï	ë	Á	Ó	É	Ú	À
Ò	È	Ù	á	Â	Î	Ô
Ê	Û	â	î	ô	ê	û

그리스 문자 기호+Q

Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η
Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ
Ο	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ
Χ	Ψ	Ω	α	β	γ	δ
ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ
μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ
τ	υ	φ	χ	ψ	ω	

러시아 문자 기호+R

А	Б	В	Г	Д	Е	Ё
Ж	З	И	Й	К	Л	М
Н	О	П	Р	С	Т	У
Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ
Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б
в	г	д	е	ё	ж	з
и	й	к	л	м	н	о
п	р	с	т	у	ф	х
ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь
э	ю	я				

히라가나 기호+S

ぁ	あ	ぃ	い	ぅ	う	ぇ
え	ぉ	お	か	が	き	ぎ
く	ぐ	け	げ	こ	ご	さ
ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ

そ	ぞ	た	だ	ち	ぢ	っ
つ	づ	て	で	と	ど	な
に	ぬ	ね	の	は	ば	ぱ
ひ	び	ぴ	ふ	ぶ	ぷ	へ
べ	ぺ	ほ	ぼ	ぽ	ま	み
む	め	も	ゃ	や	ゅ	ゆ
ょ	よ	ら	り	る	れ	ろ
ゎ	わ	ゐ	ゑ	を	ん	ゔ
か	け					

가타카나 기호+T

ァ	ア	ィ	イ	ゥ	ウ	ェ
エ	ォ	オ	カ	ガ	キ	ギ
ク	グ	ケ	ゲ	コ	ゴ	サ
ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ
ソ	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ッ
ツ	ヅ	テ	デ	ト	ド	ナ
ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	バ	パ
ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ
ベ	ペ	ホ	ボ	ポ	マ	ミ
ム	メ	モ	ャ	ヤ	ュ	ユ
ョ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ
ヮ	ワ	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ
ヵ	ヶ					